QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT	WRITE
IN THE US	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us	Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511
COUNTRY	**CALL**	**OR VISIT US ONLINE AT**	**WRITE**
IN CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca	SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada

Code No. AH68-02019S(0.0)

HT-BD2

Cinéma maison Blu-ray à 7 canaux + 1

guide d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet, veuillez enregistrer votre produit sur le portail de
www.samsung.com/global/register
et sélectionnez Enregistrement de produit

SAMSUNG

caractéristiques principales de votre nouveau cinéma maison Blu-ray

CARACTÉRISTIQUES DU LECTEUR

Lecteur polydisque et syntonisateur FM

Le modèle HT-BD2 combine les avantages d'un lecteur polydisque pouvant accueuillir les disques BD-ROM, DVD-VIDÉO, DVD-RW/-R (mode V), CD, CD-MP3 et CD-R/RW avec un syntonisateur FM sophistiqué, le tout dans un lecteur unique.

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx est une technologie de décodage d'une forme de signal audio multi-canaux beaucoup plus performante que la technologie Dolby Pro Logic actuelle.

Système Dolby Digital Plus

Le système Dolby Digital Plus est la nouvelle génération de technologie audio pour tous les médias et la programmation à haute définition.

Système Dolby TrueHD

Le système Dolby TrueHD est la prochaine génération de technologie sans perte développée pour les médias de disques à haute définition.

DTS (Digital Theater Systems) (système cinéma numérique)

Le système DTS est un format de compression audio développé par Digital Theater Systems Inc.

DTS-HD (Digital Theater Systems - High Definition) (système cinéma numérique à haute définition)

Le système audio DTS-HD offre la meilleure reproduction sonore multi-canaux sur le marché.

Il reproduit une qualité de son comparable aux images nettes et de couleurs vives de la vidéo à haute définition.

Fonction d'économiseur d'écran du téléviseur

Si l'unité principale demeure en mode d'arrêt pour 10 minutes, le logo Samsung s'affiche à l'écran du téléviseur.
Le HT-BD2 passe automatiquement en mode d'économie d'énergie après 20 minutes passées en mode de d'économiseur d'écran.

Fonction d'économie d'énergie

Le HT-BD2 s'éteint automatiquement après 30 minutes passées en mode d'arrêt.

HDMI (Interface multimédia haute définition)

L'interface HDMI permet la transmission simultanée des signaux audio et vidéo DVD pour vous offrir une image plus nette. La résolution 1080p (HD complète) vous offre des images encore plus nettes.

Fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction utilisée pour exploiter l'unité principale du système à l'aide de la télécommande d'un téléviseur SAMSUNG avec un câble HDMI. (Disponible uniquement avec les téléviseurs SAMSUNG pouvant accueillir la fonction Anynet+.)

CARACTÉRISTIQUES DES DISQUES BLU-RAY

Les disques Blu-ray permettent de stocker 25 Go (simple couche) ou 50 Go (bicouche) sur un disque à simple face – environ 5 à 10 fois plus de capacité qu'un DVD. Les disques Blu-ray peuvent aussi accueillir les vidéos HD les meilleurs de l'industrie (jusqu'à 1920 x 1080 à 40 Mb/sec) – Une grande capacité signifie aucun compromis sur la qualité vidéo. De plus, un disque Blu-ray possède la taille et le look familier d'un DVD.

* Les caractéristiques suivantes des disques Blu-ray dépendent du disque et peuvent varier. L'apparence et les éléments de navigation varient aussi d'un type de disque à l'autre. Tous les disques ne possèdent pas les caractéristiques décrites ci-bas.

Points culminants concernant les vidéos

Le format BD-ROM pour la distribution de films peut accueillir trois codecs vidéo hautement améliorés, y compris AVC, VC-1 et MPEG-2.

- 1920 x 1080 HD
- 1280 x 720 HD

Lecture en haute définition

Pour visionner le contenu des disques BD en haute définition, vous devez utiliser un télévi seur HD (haute définition). Certains disques peuvent nécessiter l'utilisation de la sortie HDMI OUT du lecteur pour en permettre le visionnement du contenu en haute définition. La possibilité de visionnement du contenu à haute définition des disques BD peut être limitée par la résolution de votre téléviseur.

Plans graphiques

Deux couches individuelles à pleine résolution HD (1920x1080) sont disponibles par dessus la couche vidéo HD. Une de cescouches est affectée aux graphiques reliés au vidéo (comme les sous-titres) et l'autre aux éléments interactifs comme les touches ou les menus. Plusieurs effets de volet, de fondu et de défilement peuvent être disponibles sur les deux couches.

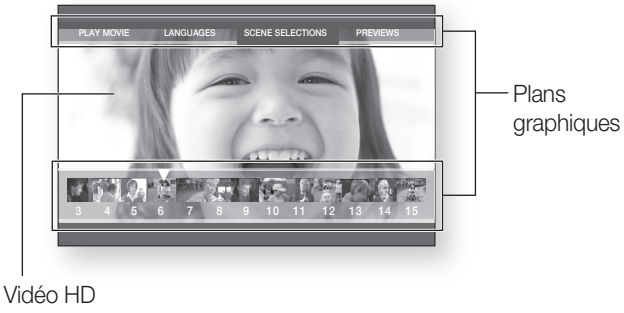

raphiques de menu

Peut accueillir les graphiques et les animations en résolution de 256 couleurs vives, surpassant ainsi les capacités de la vidéo DVD. Contrairement au DVD, il est possible d'accéder aux menus en cours de lecture.

Sons de menu

Lorsque vous sélectionnezou mettez en évidence une option d'un menu sur un disque Blu-ray, vous pouvez entendre certainssons comme le clic des touches ou une voix hors champ expliquant votre choix mis en évidence sur le menu.

Pages multiples / menus contextuels

Avec un DVD-Vidéo, la lecture est interrompue à chaque fois que vous accédez à un nouveau menu. Un menu peut comprendre plusieurs pages en raison de la capacité du disque Blu-ray de précharger les données du disque sans interrompre la lecture.
Vous pouvez naviguer dans les pages du menu ou en sélectionner différents chemins d'accès pendant que la lecture audio et vidéo se poursuit en arrière plan.

Interactivité

Certains disques Blu-ray peuvent contenir des menus animés et des jeux de questions anecdotiques.

Diaporamas naviguables par l'utilisateur

Les disques Blu-ray vous permettent de naviguer parmi vos photos pendant que le signal audio continue.

Sous-titrage

Selon le contenu du disque Blu-ray, vous pourriez possiblement sélectionner différents styles, tailles et couleurs de police pour le sous-titrage.
Les Sous-titrages peuvent être animés, fondus ou vous pouvez les faire défiler.

À L'INTÉRIEUR

Vérifiez la présence des accessoires énumérés ci-bas.

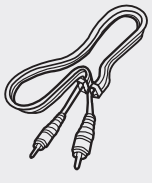

Câble vidéo



Antenne FM

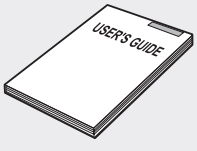

Guide d'utilisation

Télécommande/piles (type AAA)

directives de sécurité

SAFETY WARNINGS

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE SITUÉE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Ce symbole indique qu'un « potentiel dangereux » est présent à l'intérieur du produit et qu'il représente un risque de décharge électrique ou peut provoquer des lésions corporelles.

Ce symbole indique les directives importantes qui accompagnent le produit.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

Le lecteur de disque compact est homologué comme produit à LASER DE CLASSE 1.
L'utilisation des contrôles, les réglagles ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ci-dessus peuvent provoquer une exposition aux radiations dangereuses.

ATTENTION : LES RAYONS LASER INVISIBLES SONT PRÉSENTS LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT OU QUE LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SONT CIRCONVENUS. ÉVITEZ L'EXPOSITION AUX RAYONS.

Note à l'installateur du système de câblodistribution

Le présent rappel a pour but d'inviter l'installateur du système de câblodistribution à consulter le Code national du bâtiment qui renferme des directives sur la mise à la terre et stipule que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre de
l'édifice, le plus près possible du point d'entrée du câble dans l'édifice.

AVERTISSEMENT
Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

MISE EN GARDE
Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

PRÉCAUTIONS

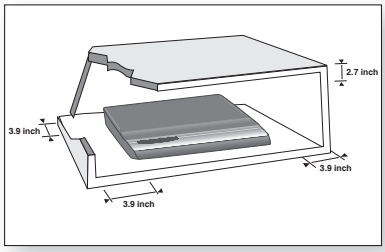

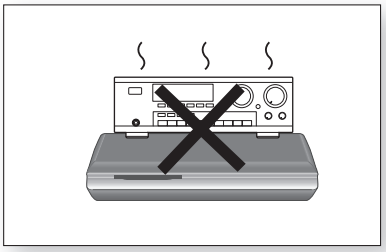

Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre lecteur. Posez votre lecteur à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7,5 à 10 cm (3 à 4 po) autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation adéquate. Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez rien sur le lecteur. Ne le déposez pas sur un amplificateur ou tout autre appareil pouvant s'échauffer. Avant de déplacer le lecteur, veillez vous assurer que le compartiment du disque est vide. Le lecteur est conçu pour une utilisation continue. Le fait de placer le cinéma maison Blu-ray en mode de veille ne coupe pas l'alimentation. Pour couper complètement l'alimentation du lecteur, en particulier lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez la fiche de la prise murale.

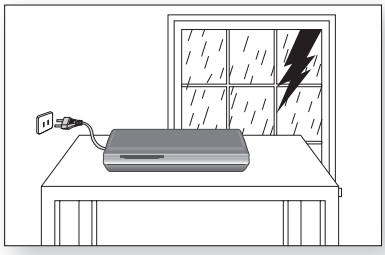

En cas d'orage, débranchez l'appareil de sa prise de courant. Les surtensions causées par la foudre peuvent endommager l'appareil.

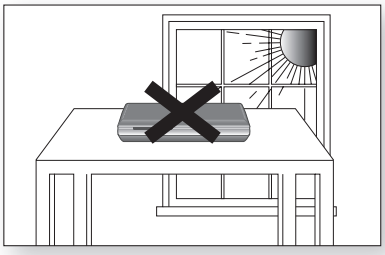

Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur ou directement au soleil. Elles peuvent causer la surchauffe et le mauvais fonctionnement de l'unité.

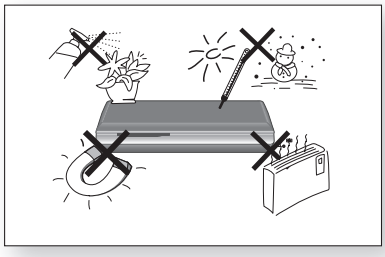

Protégez le lecteur de l'humidité (vases) et de la chaleur excessive (cheminée), ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques ou électriques (enceintes). Déconnectez le câble d'alimentation si le lecteur fonctionne mal. Votre lecteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation familiale. Condensation : si votre appareil ou des disques ont passé un certain temps au froid, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'ils aient atteint la température ambiante.

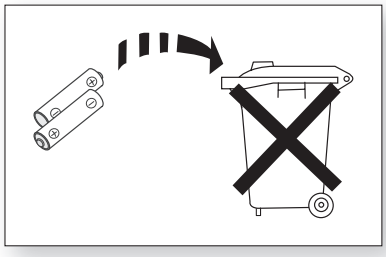

Les piles utilisées avec cet appareil contiennent des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques.

This product is covered by one or more of the following U.S. patents:

5,060,220 5,457,669 5,561,649 5,705,762 5,987,417 6,043,912 6,222,983 6,272,096 6,377,524 6,377,531 6,385,587
6,389,570 6,408,408 6,466,532 6,473,736 6,477,501 6,480,829 6,556,520 6,556,521 6,556,522 6,578,163 6,594,208
6,631,110 6,658,588 6,674,697 6,674,957 6,687,455 6,697,307 6,707,985 6,721,243 6,721,493 6,728,474 6,741,535
6,744,713 6,744,972 6,765,853 6,765,853 6,771,890 6,771,891 6,775,465 6,778,755 6,788,629 6,788,630 6,795,637
6,810,201 6,862,256 6,868,054 6,894,963 6,937,552

This product is covered by the following U.S. patents:

US4,930,158 US4,930,160

table des matières

KEY FEATURES OF YOUR NEW BLU-RAY HOME THEATER 2

2 Player Features
2 Caractéristiques Des Disques Blu-ray
3 À L'intérieur

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 4

4 Avertisements
5 Précautions

PREMIERS PAS 8

8 Avant de lire ce manuel de l'utilisateur
9 Type et caractéristiques des disques

DESCRIPTION 12

12 Paneau avant
13 Paneau arière

TÉLÉCOMMANDE 14

14 Tournée de la télécomande
16 Réglage de la télécommande

RACCORDEMENTS 18

18 Speaker Installation
20 Conexion des enceintes
22 Connecting the Video Out to your TV
24 Connecting Audio from External Components
26 Branchement sur lesite FTP/Internet de Samsung pour la mise à niveau du logiciel
27 Conexion de l'antene FM

BASIC FUNCTIONS OF YOUR BLU-RAY HOME THEATER 28

28 Before Playing
29 Using the remote control to operate the blu-ray home Theater or your samsung tv
30 Lecture D'un Disque
31 Utilisation Des Fonctions Recherche Et Saut
31 Pour Retourner Au Début Du Chapitre Précédent, Appuyez De Nouveau.

CONFIGURATION DU SYSTÈME 32

32 Navigation dans les menus à l'écran
33 Configuration Des Paramètres De Langue
34 Configuration Des Options Audio
35 Configuration Des Paramètres De Langue
39 Configuration Des Options D'affichage Et De Sortie Vidéo
42 Réglage Des Options Hdmi
44 Configuration Du Contrôle Parental

MISE À NIVEAU DU SYSTÈME 46
46 Mise À Niveau Du Micrologiciel
48 Information Système
48 Configuration Du Réseau

VISIONNER UN FI LM 50
50 Utilisation De La Fonction Afficheur
51 Utilisation De Menus Du Disque & Contextuel / Titre Menu
52 Lecture En Boucle (Répétition)
53 Sélection De Langue Audio
53 Sélectionner La Langue De Sous-titre
54 Changement De L'angle De Caméra
54 Utilisation De La Fonction Signet

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE 56
56 Lecture D'un Cd Audio (Cd-da)
56 Lecture D'un Mp3
56 Éléments De L'écran Cd Audio(Cd-da) / Mp3
57 Les touches de la télécomande utilisées pour la lecture de disques CD audio (CD-DA) / MP3
57 Lecture en boucle CD Audio(CD-DA) & MP3

VISIONNEMENT D'UNE PHOTO 59
59 Visionnement D'une Photo
59 Slide Show/speed
59 Rotation
60 Zoom
60 Aller Sur La Liste De Photos

SOUND MODE 61
61 SFE(Sound Field Effect) Mode
61 NEO:6 mode
62 Mode Dolby Pro Logic Iix
62 Effet Dolby Pro Logic Iix

RADIO 63
63 Écouter La Radio
63 Prérréglage Des Stations

FONCTIONS PRATIQUES 64
64 Fonction Sleep Timer
64 Régler La Brillance De L'écran
64 Fonction Mute

DÉPANNAGE 65
65 Dépannage

APPENDICE 67
67 Précautions dans la manipulation et la conservation des disques
68 Caractéristiques techniques

AVANT DE LIRE CE MANUEL DE L'UTILISATEUR

Veuillez vérifier les termes suivants avant de lire le manuel de l'utilisateur.

Les icônes utilisés dans le manuel

Icône	Terme	Définition
BD-ROM	BD-ROM	Implique une fonction disponible sur le BD-ROM.
DVD-VIDEO	DVD-VIDEO	Implique une fonction disponible sur les disques DVD-vidéo ou DVD-R/ DVD-RW enregistrés et finalisés en mode vidéo.
DVD-RW	DVD-RW	Implique une fonction disponible sur le DVD-RW (finalisé uniquement). (mode V finalisé uniquement)
DVD-R	DVD-R	Implique une fonction disponible sur le DVD-R (finalisé uniquement). (Mode V finalisé uniquement)
CD	Audio CD	Implique une fonction disponible sur un CD de données (CD-R ou CD-RW).
JPEG	JPEG	Implique une fonction disponible sur un disque CD-R/-RW, DVD-R/-RW.
MP3	MP3	Implique une fonction disponible sur les disques CD-R/-RW, DVD-R/-RW.
!	Attention	Ceci implique le cas où une fonction est inopérante ou les réglages sont annulés.
	Remarque	Implique des trucs ou des directives sur la page permettant à chaque fonction d'agir.

À propos de l'utilisation de ce manuel

1) Veuillez vous familiariser avec les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Voir les pages 4~5)
2) Si un problème se produit, vérifiez le tableau de dépannage. (Voir les pages 65~66)

Droits d'auteur

©2007 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tous droits réservés ; ce manuel ne peut être reproduit ou copié en tout ou en partie sans la permission préalable et écrite de Samsung Electronics Co., Ltd.

TYPE ET CARACTÉRISTIQUES DES DISQUES

Types de disques compatibles pour la lecture

Types de disque	Logo des disques	Contenu enregistré	Forme de disque	Durée maximale de lecture
BD-ROM		AUDIO + VIDEO	Simple face (25 Go/50 Go)	La durée de lecture dépend des titres
DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	Simple face 5 po	240
			Double face 5 po	480
			Simple face 3 1/2 po	80
			Double face 3 1/2 po	160
AUDIO-CD		AUDIO	Simple face 5 po	74
			Simple face 3 1/2 po	20
DVD-RW (Mode V finalisé uniquement)		AUDIO + VIDEO	5 po (4,7 Go)	480 (EX : Longue durée)
DVD-R (Mode V finalisé uniquement)		AUDIO + VIDEO	5 po (4,7 Go)	480 (EX : Longue durée)
CD-R/-RW DVD-RW/-R		JPEG MP3	–	–

- Ce lecteur est compatible avec le système couleur NTSC uniquement.
- Les disques PAL ne peuvent pas être lus.

Logos des disques compatibles

Blu-ray Disc	Dolby Digital Plus	Audio haute-définition DTS-HD
NTSC système de diffusion au États-Unis d'Amérique, Canada, Corée, Japo	Dolby TrueHD	DTS-HD Master Audio

Digital Audio	MP3	Stéréo	Java

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

- Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD, DTS-HD High Resolution Audio and DTS-HD High Res Audio are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.
- Manufactured under license under U.S. Patent #'s:5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Master Audio are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Disques incompatibles

- Les disques Blu-ray avec code régional autre que « Region A ».
- BD-R, BD-RE
- Disques HD DVD
- Disques DVD-Vidéo avec code régional autre que le "1" ou "ALL"
- DVD-RAM
- Disques DVD-R 3,9 Go pour système auteur.
- Disques DVD-RW (VR mode)
- Disques DVD-ROM/PD/MV, etc.
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- MD (mini disque) de 9 cm (3,5 po)

- Certains disques pour utilisation commerciale et disques DVD achetés hors de votre région peuvent être incompatibles avec ce produit. Si vous tentez de lire ces disques, le message “No disc (Aucun disque)” ou “Please check the regional code of the disc (Veuillez vérifier le code régional du disque)” s’affiche.
- Si un disque DVD-R/-RW n’a pas été enregistré correctement en format DVD vidéo, il sera incompatible.

Code régional

Le cinéma maison Blu-ray et les disques sont encodés par région. Ces codes régionaux doivent être les mêmes pour permettre la lecture des disques. Si les codes ne sont pas semblables, il sera impossible de lire le disque. Le code régional du cinéma maison Blu-ray est inscrit sur le panneau arrière de l'appareil.

Types de disque	Blu-ray	DVD-Video
Code régional		

Code régional BD	Région
A	L’Amérique du Nord, l’Amérique Centrale, l’Amérique du Sud, la Corée, le Japon, Taiwan, Hongkong et le Sud-Est asiatique.
B	L’Europe, le Groenland, les territoires français, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Australie et la Nouvelle Zélande
C	l’Inde, la Chine, la Russie, l’Asie central e et l’Asie méridionale.

Code régional du DVD vidéo	Région	Code régional du DVD vidéo	Région
1	É.-U., Canada	6	Chine
2	Japon, Europe, Afrique du Sud, Moyen Orient, Groenland	7	Utilisation spéciale non spécifiée
3	Corée, Taïwan, Hong Kong, Régions du Sud-Est asiatique	8	Lignes aériennes/navires de croisière (incluant le Mexique)
4	Australie, Nouvelle Zélande, Amérique latine (incluant le Mexique)	9	Libre de région
5	Europe orientale, Russie, Inde, Afrique		

Compatibilité des disques Blu-ray

Le disque Blu-ray est un nouveau format toujour en évolution. En conséquence, il peut exister certains problèmes de compatibilité. Tous les types de disque ne sont pas

compatibles et leur lecture peut demeurer impossible. Pour plus de détails, reportez vous à la section « Avis de compatibilité et de conformité » du présent manuel. Si vous rencontrez des problèmes de compatibilité, veuillez contacter votre centre de service à la clientèle SAMSUNG. Le cinéma maison Blu-ray (HT-BD2) de Samsung peut accueillir la spécification BD-ROM Profile 1 ver. 1.0. Si vous souhaitez lire des disques de version ultérieure, vous devez mettre votre micrologiciel à niveau. Consultez le site http://www.samsung.com/cp/ ou contactez le service à la clientèle SAMSUNG au 1-800 SAMSUNG.

- La lecture peut s’avérer impossible avec certains types de disque, ou lorsque des opérations spécifiques, telles que les modification d’angle et les réglages du format d’image sont effectués. Les renseignements concernant les disques sont exprimés en détail sur l’emballage. Vérifier si nécessaire.
- Évitez que les disques ne se salissent ou s’égratignent. Les empreintes digitales, la saleté, la poussière, les égratignures ou les dépôts de fumée de tabac sur la surface d’enregistrement peuvent rendre la lecture du disque impossible.
- Les disques contenant un programme PAL enregistré ne peuvent être lus par ce produit.
- si vous écoutez un titre de format BDJava, son chargement peut être plus long que celui d’un titre normal ou certaines fonctions peuvent ralentir.

Types de disque

❖ BD-ROM

Le disque ROM Blu-ray (à mémoire morte). Un disque BD-ROM contient des données préenregistrées. Bien que les disques BD-ROM puissent contenir toutes sortes de données, la plupart contiennent des films en format haute définition pour lecture à l'aide des cinémas maison Blu-ray. Cet appareil peur lire les disques BD-ROM commerciaux préenregistrés.

❖ DVD-Video

- Un disque numérique polyvalent (DVD) peut contenir jusqu'à 135 minutes d'images, 8 langues audio et 32 langues de sous-titrage. Il est pourvu du système de compression de films MPEG-2 et du système Dolby Surround numérique vous permettant d'apprécier des images de qualité cinéma nettes et de couleurs vives.
- Durant le passage de la première couche à la deuxième d'un disque DVD-Vidéo bicouche, il peut se produire une déformation momentanée de l'image ou une distorsion du son. Cela n'est pas un défaut de l'appareil.
- Dès qu'un disque DVD-RW/-R enregistré en mode Vidéo est finalisé, il devient un DVD-Vidéo. Les DVD de type commercial préenregistrés contenant des films sont aussi considérés comme des DVD-Vidéos. Cet appareil peut effectuer la lecture de disques DVD (DVD-Vidéo) de type commercial préenregistrés contenant des films.

❖ Audio CD

- Un disque audio sur lequel des données audio de 44,1 kHz PCM (modulation par impulsions et codage) sont enregistrées.
- Cet appareil peut effectuer la lecture de disques audio de format CD-DA, CD-R et CD-RW.
- La condition de l'enregistrement peut empêcher l'appareil d'effectuer la lecture de certains disques CD-R ou CD-RW.

❖ CD-R/-RW

- Utilisez un disque CD-R/-RW de 700 Mo (80 minutes). Si possible, n'utilisez pas de disque de 800 Mo (90 minutes) ou plus ; il pourrait être impossible de le lire.
- Si les disques CD-R/-RW n'ont pas été enregistrés dans une session finalisée, vous risquez d'avoir un retard en début de lecture, de ne pas pouvoir lire tous les fichiers enregistrés.
- En fonction du dispositif utilisé pour les graver, certains disques CD-R/-RW peuvent s'avérer incompatibles avec cet appareil. La capacité de lecture du contenu enregistré sur un médium CD-R/-RW depuis vos CD personnels peut varier selon leur contenu et le type de disque.

❖ Lecture de disques DVD-R

- Dès qu'un disque DVD-R enregistré en mode Vidéo est finalisé, il devient un DVD-Vidéo.
- Cet appareil peut lire les disques DVD-R enregistrés et finalisés sur un graveur DVD-Vidéo Samsung. Il peut être incapable de lire certains disques DVD-R selon leur type et la condition de l'enregistrement.

❖ Lecture de disques DVD-RW

- Seuls les disques DVD-RW au format vidéo et finalisés peuvent être lus.
- Dès qu'un disque DVD-RW enregistré en mode Vidéo est finalisé, il devient un DVD-Vidéo. La compatibilité de lecture peut dépendre des conditions d'enregistrement.

Format de disque

❖ Utilisation des disques MP3

- Les disques CD-R/-RW, DVD-RW/-R enregistrés sous format UDF, ISO9660 ou JOLIET peuvent être lus.
- Seuls les fichiers MP3 possédant l'extension de nom de fichier ".mp3" ou ".MP3" peuvent être lus.
- Le débit binaire de lecture varie de 56 Kb/s à 320 Kb/s.
- La fréquence d'échantillonnage de lecture est de 32 kHz à 48 kHz.
- L'appareil peut traiter un maximum de 1500 fichiers et dossiers sous un dossier mère. Les fichiers MP3 enregistrés sous format VBR (à débit binaire variable) peuvent provoquer des coupures de son.

❖ Utilisation des disques JPEG

- Les disques CD-R/-RW, DVD-RW/-R enregistrés sous format UDF, ISO9660 ou JOLIET peuvent être lus.
- Seuls les fichiers JPEG possédant l'extension de nom de fichier ".jpg", ".JPG", ".jpeg" ou "JPEG" peuvent être lus.
- Il peut accueillir le format JPEG à balayage progressif.

❖ DVD-RW /-R(V)

- Ce format est utilisé pour enregistrer des données sur un disque DVD-RW ou DVD-R. Une fois finalisé, le disque peut être lu par le cinéma maison Blu-ray.
- Si un disque a été enregistré en mode vidéo sur un autre graveur et n'a pas été finalisé, il est impossible d'en faire la lecture sur le cinéma maison Blu-ray.

description

PANNEAU AVANT

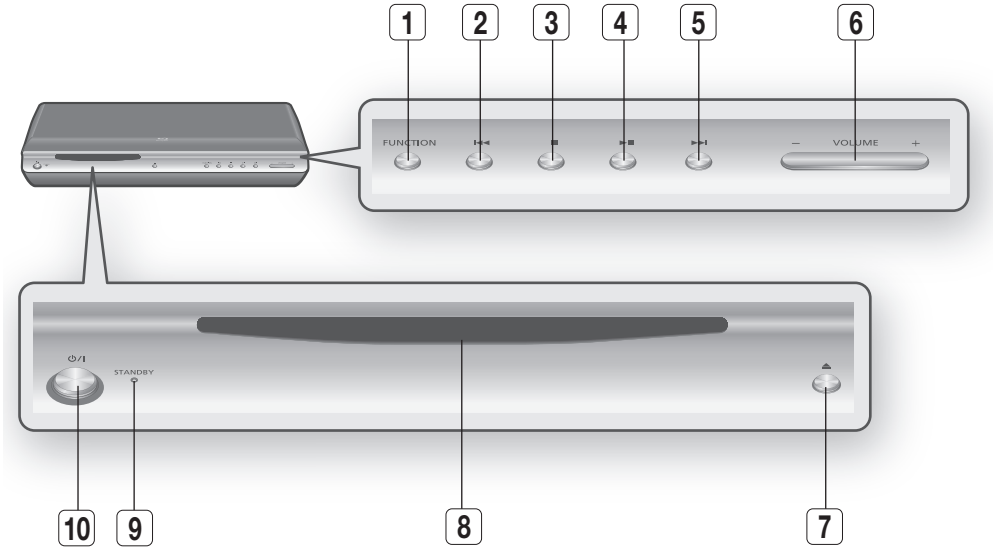

1	TOUCHES DE FONCTION	Le mode commute de la façon suivante : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
2	Touche TUNING DOWN & SKIP (SYNTONISATION VERS LE BAS ET SAUT) (⏮)	Retour au titre/chapitre ou piste précédente. Syntonisation vers le bas de la bande FM.
3	TOUCHE STOP (ARRÊT)	Interrompt la lecture du disque.
4	TOUCHE PLAY/PAUSE (LECTURE/PAUSE)	Lecture du disque ou interruption momentanée.
5	TOUCHE TUNING UP & SKIP (SYNTONISATION VERS LE HAUT ET SAUT) (⏭)	Passe au titre/chapitre ou piste précédente. Syntonisation vers le haut de la bande FM.
6	TOUCHES de réglage du volume	Réglage du volume.
7	TOUCHE EJECT (ÉJECTION)	Éjecte le disque.
8	FENTE D'INSERTION DU DISQUE	Pour insérer un disque.
9	TÉMOIN DE VEILLE	S'allume au branchement de l'appareil.
10	TOUCHE POWER (MISE SOUS TENSION)	Pour allumer ou éteindre le cinéma maison Blu-ray.

PANNEAU ARRIÈRE

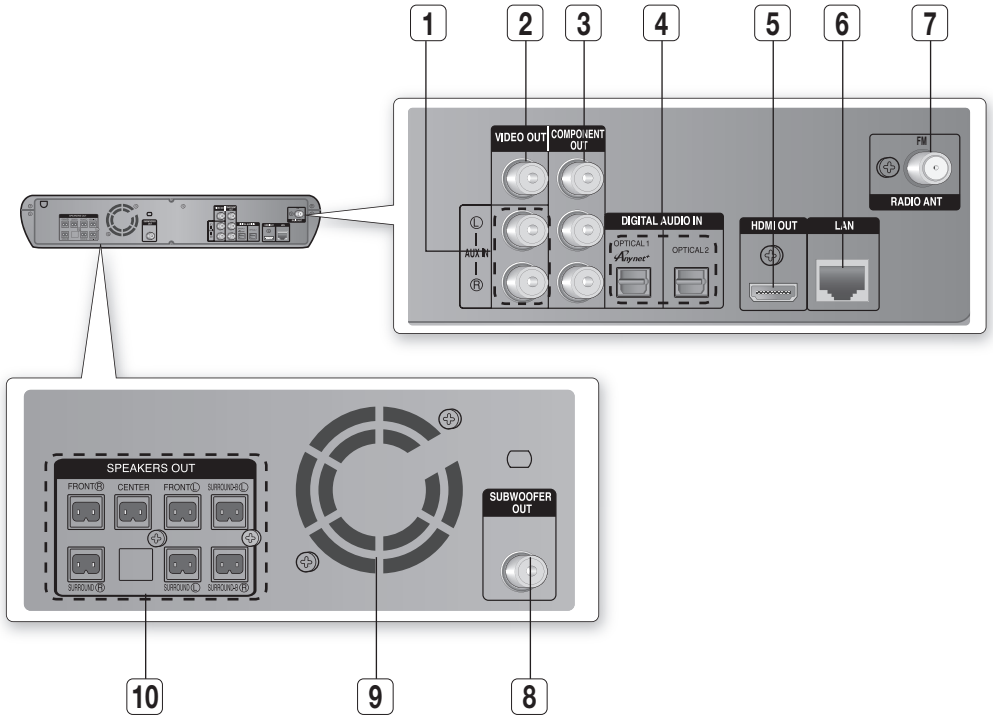

1	PRISES D'ENTRÉE AUXILIAIRES	Pour raccorder la sortie analogue à 2 canaux d'un périphérique (un magnétoscope par exemple)
2	PRISE DE SORTIE VIDÉO	Pour raccorder la prise de sortie VIDEO OUT de cet appareil à la prise d'entrée VIDEO IN de votre téléviseur.
3	PRISES DE SORTIE VIDÉO COMPOSANTES	Pour raccorder aux prises d'entrée vidéo composantes d'un téléviseur.
4	PRISES EXTERNES D'ENTRÉE NUMÉRIQUE OPTIQUE (OPTICAL1, OPTICAL2)	Pour raccorder un appareil périphérique à sortie numérique.
5	PRISE DE SORTIE HDMI	Pour utilisation avec un câble HDMI ; raccordez cette sortie HDMI à la prise d'entrée HDMI de votre téléviseur pour obtenir une image de la meilleure qualité.
6	PRISE DE RÉSEAU LOCAL (LAN)	Raccordez cette prise LAN à la prise LAN de votre modem pour les mises à niveau de vos logiciels.
7	PRISE FM COAXIALE DE 75Ω	Pour brancher l'antenne FM.
8	PRISE DE SORTIE POUR CAISSON DE BASSE	Pour raccorder le caisson de basse.
9	VENTILATEUR	Le ventillateur demeure en fonction continue tant que l'appareil est alimenté. Veillez à prévoir un minimum d'espace libre de 10 cm (4 po) de tous les côtés du ventilateur à l'installation du produit.
10	PRISES DE SORTIE À 7 CANAUX DES ENCEINTES ACOUSTIQUES	Pour raccorder les enceintes avant, du centre, ambiophoniques et ambiophoniques arrière.

télécommande

TOURNÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE

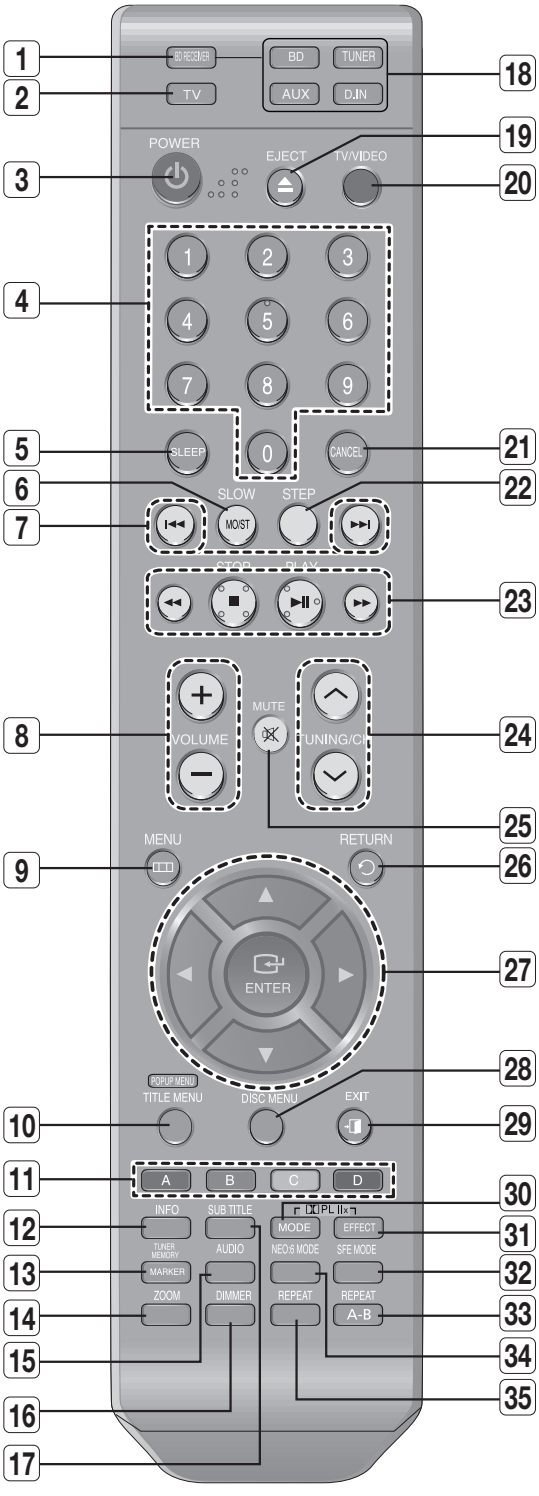

1	Touche BD RECEIVER
2	Touche TV
3	Touche POWER
4	Touches numériques (0 à 9)
5	Touche SLEEP
6	Touche SLOW, MO/ST
7	Touches Tuning Preset/CD Skip
8	Touche VOLUME
9	Touche MENU
10	Touche POPUP MENU, TITLE MENU
11	Touches de couleur
12	Touche INFO
13	Touche TUNER MEMORY, MARKER
14	Touche ZOOM
15	Touche AUDIO
16	Touche DIMMER
17	Touche SUB TITLE
18	BD Touche BD TUNER Touche TUNER AUX Touche AUX D.IN Touche D. IN
19	Touche EJECT
20	Touche TV/VIDEO
21	Touche CANCEL
22	Touche STEP
23	⏯ Touche LECTURE/PAUSE ■ Touche STOP ⏪ ⏩ Touches RECHERCHE
24	Touche TUNING/CH
25	Touche MUTE
26	Touche RETURN
27	Touche Curseur/Enter
28	Touche DISC MENU
29	Touche EXIT
30	DD Touche PL IIx MODE
31	DD Touche PL IIx EFFECT
32	Touche SFE MODE
33	Touche Repeat A-B
34	Touche NEO:6 MODE
35	Touche REPEAT

Insérez les piles de la télécommande

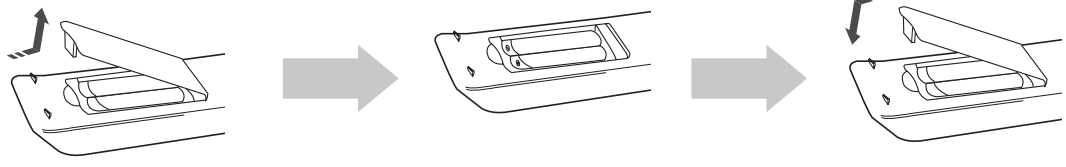

1. **Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande en appuyant vers le bas et en faisant glisser le couvercle en direction de la flèche.**
2. **Insérez deux piles 1,5V AAA, en prenant soin de bien respecter la polarité (+ et –).**
3. **Replacez le couvercle.**

Suivez ces instructions pour éviter toute fuite ou fissure des piles :

- Placez les piles dans la télécommande en respectant la polarité : (+) à (+) et (–) à (–).
- Utilisez des piles du bon type. Des piles d'apparence similaire peuvent avoir une tension différente.
- Remplacez toujours les deux piles en même temps.
- N'exposez pas les piles à la chaleur ou à une flamme.

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Cette télécommande vous permet de contrôler certaines fonctions de votre téléviseur.

Lorsque vous commandez le téléviseur avec la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **TV** pour sélectionner le mode TV.
2. Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer le téléviseur.
3. En gardant la touche **POWER** enfoncée, composez le code correspondant à la marque de votre téléviseur.
   - S'il y a plus d'un code répertorié dans le tableau, entrez en un seul à la fois afin de déterminer lequel fonctionne.

   Exemple : Pour un téléviseur Samsung
   En gardant la touche **POWER** enfoncée, entrez les chiffres suivants à l'aide des touches numériques 00, 15, 16, 17 et 40.
4. Le téléviseur s'éteint automatiquement une fois le réglage terminé.
   - Vous pouvez vous servir des touches TV POWER, VOLUME, CHANNEL ainsi que des touches numériques (0~9).

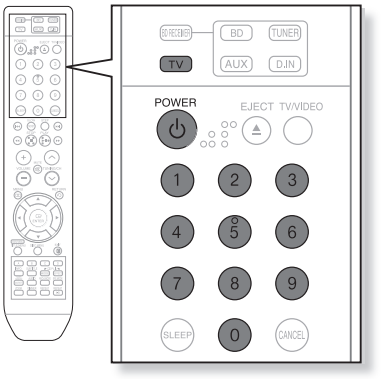

- Il se peut que la télécommande ne fonctionne pas avec certaines marques de téléviseurs. Il se peut également que certaines opérations ne soient pas possibles avec votre marque de téléviseur.
- Si vous ne configurez pas la télécommande avec le code de la marque de votre téléviseur, elle fonctionnera par défaut avec un téléviseur Samsung.

Portée de la télécommande

Le champ d'action de la télécommande est d'environ 7 mètres (23 pi) en ligne droite. Elle peut aussi être utilisée dans un rayon horizontal de 30° du capteur de télécommande.

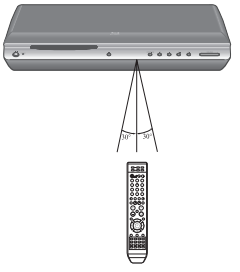

Liste de code des marques de téléviseur

N°	Marque	Code	N°	Marque	Code
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

raccordements

Veuillez suivre les étapes ci-après pour installer les enceintes acoustiques sur leur pied de support.

INSTALLATION DES ENCEINTES ACOUSTIQUES

Comment installer les enceintes acoustiques et leurs pieds de support

1. Renversez le pied et installez le sur sa base.

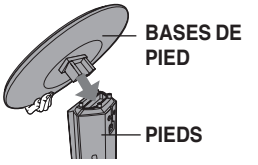

2. Insérez et vissez les vis (noires) sur le dessous de la base.

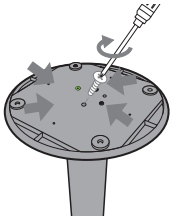

3. Placez le pied sur le plancher. Insérez et vissez les deux vis (argent) sur l'arrière du pied.

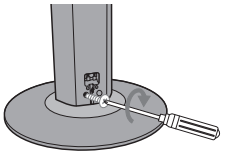

Emballages des enceintes

Veuillez vérifier que les pièces suivantes sont incluses dans l'emballage.

Enceinte avant/ambiophonique

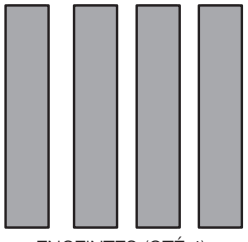

ENCEINTES (QTÉ 4)

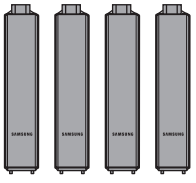

PIEDS (QTÉ 4)

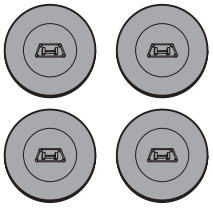

BASES DE PIED (QTÉ 4)

Vis (QTÉ 16) : Noires
Vis (QTÉ 16) : Argent

Enceinte de centre

Caisson de basse



Enceintes ambiophoniques arrière (qté 2)

Câbles pour les enceintes (qté 7)

Câble audio pour le raccord du caisson de basse (qté 1)

Les enceintes avant et les enceintes ambiophoniques sont emballées séparément tel qu'illustré sur le schéma.

4. Installez les enceintes sur leurs pieds.

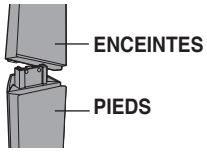

5. Serrez les deux vis (argent) sur l'arrière de l'enceinte.

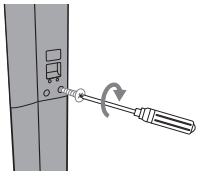

6. Voici la façon correcte d'installer l'enceinte acoustique.



▪ Veillez à ce que l'enceinte soit placée sur une surface plane et stable. Dans le cas contraire, elle peut facilement tomber.

Comment installer les enceintes sur un mur

Installez une vis dans le mur pour chacune des enceintes, puis accrochez-y les enceintes avant.

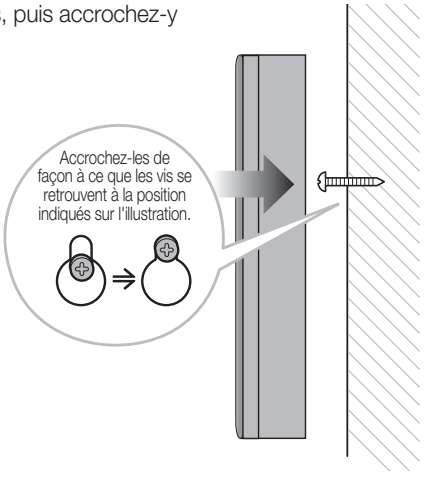

raccordements

Cette section implique plusieurs méthodes de raccordement du cinéma maison Blu-ray à d'autres périphériques.
Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

CONNEXION DES ENCEINTES

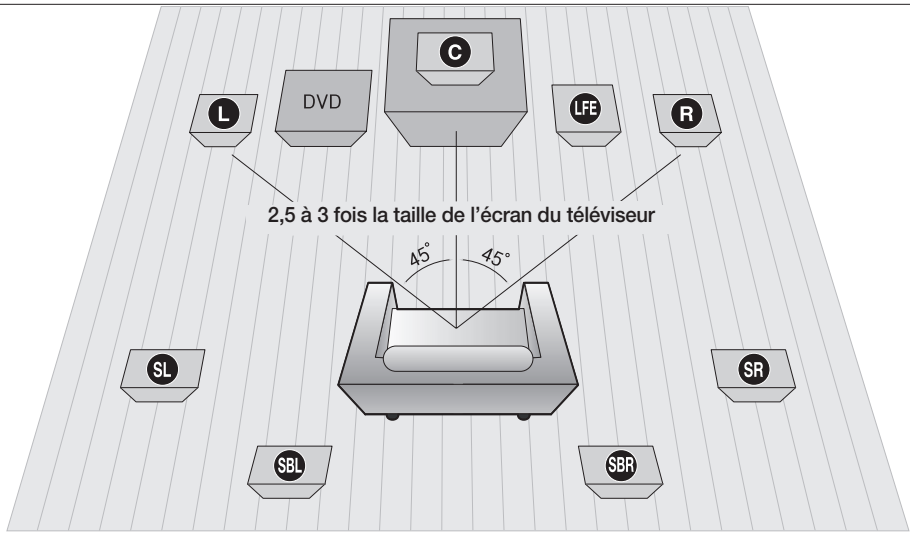

Emplacement du cinéma maison Blu-ray

Placez-le sur un pied, sur la tablette d'un meuble, ou sous le support du téléviseur.

Choix de la position d'écoute

La position d'écoute devrait être située à environ 2,5 à 3 fois la distance de la grandeur de l'écran du téléviseur.
Exemples : Entre 2 et 2,5 m (6 à 8 pi) pour un téléviseur de 80 cm (32 po)
Entre 3,5 et 4 m (11 à 13 pi) pour un téléviseur de 140 cm (55 po)

Enceintes avant L R

Positionnez ces enceintes devant votre position d'écoute, face à l'intérieur (environ 45°) vers vous.

Placez-les de façon à ce que les haut-parleurs d'aigus soient à la hauteur de vos oreilles.

Alignez le devant des enceintes avant avec le devant de l'enceinte de centre ou placez-les légèrement à l'avant des enceintes de centre.

Enceinte de centre C

Il est préférable de l'installer à la même hauteur que les enceintes avant. Vous pouvez aussi l'installer directement sur ou en dessous du téléviseur.

Enceintes ambiophoniques SL SR

Placez-les sur les côtés de votre position d'écoute. Si l'endroit est restreint, placez-le face à face. Placez-les à environ 60 à 90 cm (2 à 3 pi) au dessus de vos oreilles, face légèrement vers le bas.

* Contrairement aux enceintes avant et de centre, les enceintes arrière sont principalement utilisées pour les effets sonore et ils ne reproduisent pas de son en tout temps.

Enceintes ambiophoniques arrière SBL SBR

- Placez-les face vers l'avant en direction de la tête de l'auditeur.
- Disposez les enceintes ambiophonique arrière 70 cm à 1 m au-dessus des enceintes ambiophoniques et inclinez-les légèrement vers le sol.

Caisson de basse LFE

Sa position n'est pas critique. Vous pouvez le disposer là où vous le souhaitez.

Connexion des enceintes

1. Faites pression et tenez le levier en position ouverte.

2. Insérez le câble noir dans la borne noire (–) et le câble rouge dans la borne rouge (+) puis relâchez l'ergot.

3. Branchez les fiches de raccord à l'arrière du cinéma maison Blu-ray en tenant compte de la couleur des fiches et des prises.

4. Utilisez le câble audio pour raccorder la prise de sortie SUBWOOFER OUT de l'unité principale à la prise d'entrée AUDIO IN du caisson de basse.

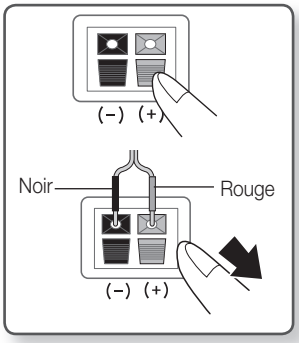

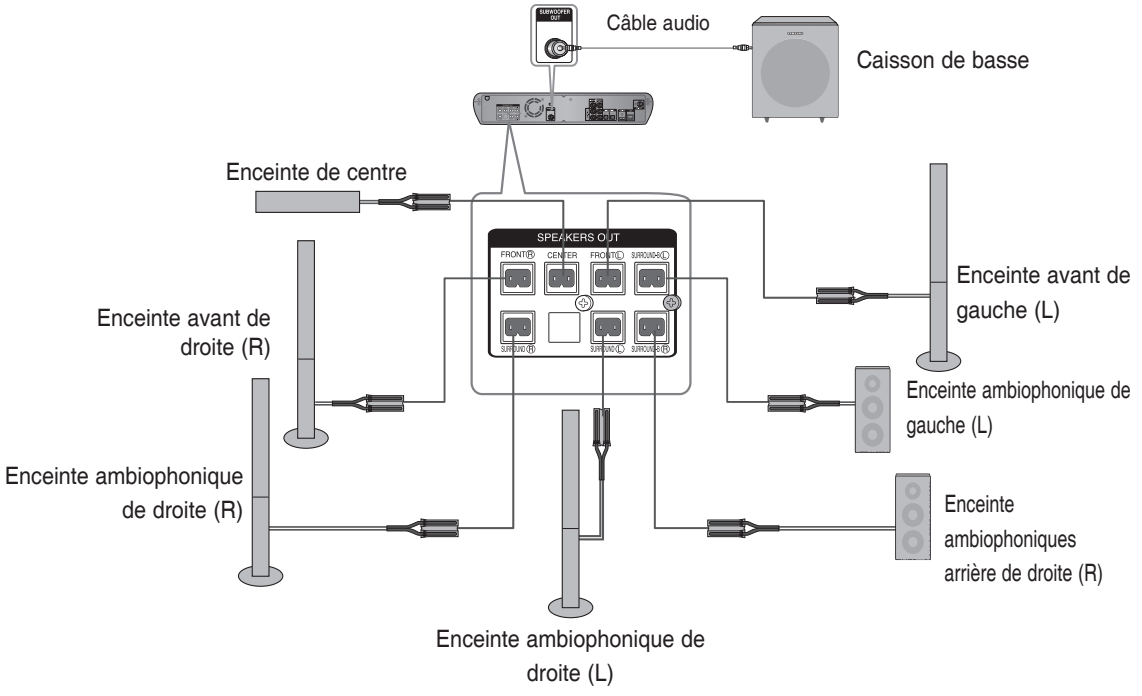
Câble audio
Caisson de basse
Enceinte de centre
SPEAKERS OUT
Enceinte avant de droite (R)
Enceinte avant de gauche (L)
Enceinte ambiophonique de gauche (L)
Enceinte ambiophonique de droite (R)
Enceinte ambiophoniques arrière de droite (R)
Enceinte ambiophonique de droite (L)

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les enceintes. Ils pourraient être blessés si une enceinte tombait.
- Lorsque vous branchez les câbles sur les enceintes, assurez-vous de respecter la polarité (+/–).
- Maintenez le caisson de basses (Subwoofer) hors de la portée des enfants afin d'empêcher ces derniers de mettre les doigts ou des substances étrangères dans l'évent (ouverture) du caisson de basses.
- Ne pas suspendre le caisson de basse sur le mur par le trou.

- Si vous placez une enceinte à proximité de votre ensemble téléviseur, il se peut qu'il y ait une distorsion au niveau de la couleur de l'écran en raison du champ magnétique généré par l'enceinte. Dans ce cas, éloignez l'enceinte.

RACCORD DE LA SORTIE VIDEO OUT À VOTRE TÉLÉVISEUR

Sélectionnez l'une des trois méthodes ci-après.

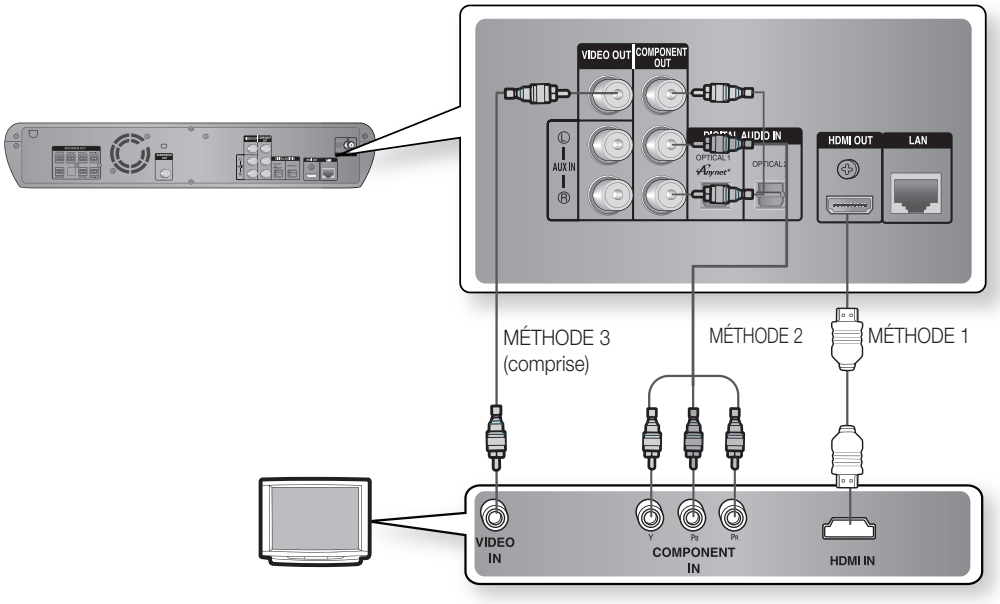

MÉTHODE 1 : HDMI (Interface multimédia haute définition) (meilleure qualité)

Raccordez le câble HDMI à partir de la prise de sortie HDMI OUT située à l'arrière du cinéma maison Blu-ray à la prise d'entrée HDMI IN de votre téléviseur.

- Certaines résolutions de sortie HDMI ne sont pas compatibles avec certains téléviseurs.
- Si un câble HDMI est raccordé à partir du lecteur sur un téléviseur, la sortie du cinéma maison Blu-ray passe automatiquement en mode HDMI dans 10 secondes.
- Si vous utilisez la fonction Anynet + (voir page 42) et que les câbles composantes et HDMI sont tous branchés, le mode HDMI est sélectionné automatiquement.
- Si vous raccordez le lecteur au téléviseur pour la première fois à l'aide du câble HDMI ou si vous raccordez un nouveau téléviseur, la résolution de sortie HDMI s'ajuste automatiquement à la meilleure résolution fournie par le téléviseur.
- Si vous raccordez un téléviseur Samsung au cinéma maison Blu-ray à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez facilement exploiter le lecteur à l'aide de la télécommande du téléviseur. (Disponible uniquement avec les téléviseurs SAMSUNG pouvant accueillir la fonction Anynet+.) (Voir page 42)
- Si le câble HDMI est branché ou débranché en cours de lecture d'un fichier CDDA, MP3 ou JPEG, le lecteur s'arrête.
- Après avoir terminé les raccords vidéo, réglez la source d'entrée vidéo du téléviseur pour concorder avec la sortie vidéo (HDMI, composantes ou composite) de votre cinéma maison. Reportez vous au guide d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails concernant le choix de la source d'entrée vidéo.

Fonction de détection HDMI automatique

La sortie vidéo du lecteur passe automatiquement au mode HDMI si vous branchez un câble HDMI alors que le lecteur est allumé. Voir page 41 pour la liste des résolutions HDMI disponibles.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface) (Interface multimédia haute définition)**
  L'interface HDMI permet la transmission numérique de données vidéo et audio à l'aide d'une prise unique.
  À l'aide de l'interface HDMI, le cinéma maison Blu-ray transmet un signal vidéo et un signal audio pour afficher une image de couleurs vives sur un téléviseur doté d'une prise d'entrée HDMI.
- **Description du raccord HDMI**
  Prise HDMI – peut accueillir des données vidéo et audio numériques.
  - L'interface HDMI transmet uniquement un signal numérique pur au téléviseur.
  - Si votre téléviseur ne peut pas accueillir la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (Protection du contenu numérique à large bande passante), des parasites peuvent apparaître à l'écran.
- **Pourquoi Samsung utilise la technologie HDMI ?**
  Un téléviseur analogique nécessite un signal audio/vidéo analogique. Cependant, en cours de lecture d'un disque DVD BD, des données numériques sont transmises au téléviseur. Donc, il est nécessaire d'utiliser un convertisseur numérique/analogique (avec le cinéma maison Blu-ray) ou un convertisseur analogique/numérique (avec le téléviseur). En cours de conversion, la qualité d'image se dégrade par perte de signal et à cause du bruit. La technologie HDMI est de qualité supérieure puisqu'elle ne nécessite aucune conversion N/A et transmet un signal numérique pur du lecteur au téléviseur.
- **Qu'est-ce que la technologie HDCP ?**
  HDCP (Protection du contenu numérique à large bande passante) est un système de protection contre la copie du contenu DVD BD transmis par HDMI. Il offre un lien numérique sécuritaire entre une source vidéo (ordinateur, DVD, etc.) et un dispositif d'affichage (téléviseur, projecteur, etc.). Le contenu est chiffré à la source pour empêcher les copies non autorisées.
- **Qu'est-ce que Anynet+ ?**
  Anynet+ est une fonction utilile offrant l'opération liée de ce dispositif par le biais d'un téléviseur Samsung doté de la fonction Anynet+.
  - Si votre téléviseur Samsung posséde le logo Anynet+, il peut donc accueiller la fonction Anynet+.
  - Si vous allumez et insérez un disque dans le lecteur, ce dernier lance la lecture, le téléviseur s'allume automatiquement et passe en mode HDMI.
  - Si vous allumez le lecteur contenant déjà un disque et appuyez sur la touche de lecture, le téléviseur s'allume automatiquement et passe en mode HDMI.

MÉTHODE 2 : Vidéo composantes .... (Qualité améliorée)

Si votre téléviseur possède des prises d'entrée vidéo composantes, raccordez un câble composantes (non compris) aux prises de sortie composantes (Pr, Pb et Y) à l'arrière du cinéma maison Blu-ray aux prises d'entrée composantes du téléviseur.

- Selon le type de disque, vous avez le choix entre un variété de réglages de la résolution comme 1080i, 720p, 480p et 480i. (Voir page 41)
- La résolution actuelle peut varier de celle configurée dans le menu de configuration (SETUP) si vous avez raccordez à la fois les câble composantes et HDMI. La résolution peut varier selon le type de disque. (Voir page 41)
- Après avoir terminé les raccords vidéo, réglez la source de sortie vidéo de votre téléviseur pour correspondre à celle de votre cinéma maison (HDMI, composantes ou composite).
  Reportez vous au guide d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails concernant le choix de la source d'entrée vidéo.

MÉTHODE 3 : Vidéo composite .... (Bonne qualité)

Raccordez le câble vidéo (compris) à partir de la prise de sortie VIDEO OUT à l'arrière du cinéma maison Blu-ray à la prise d'entrée VIDEO IN de votre téléviseur.

- La source VIDÉO demeure toujours à la résolution 480i quel que soit le réglage de la résolution à partir du menu de configuration. (Voir page 41)
- Après avoir terminé les raccords vidéo, réglez la source de sortie vidéo de votre téléviseur pour correspondre à celle de votre cinéma maison (HDMI, composantes ou composite).
  Reportez vous au guide d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails concernant le choix de la source d'entrée vidéo.

RACCORD AUDIO DES PÉRIPHÉRIQUES

AUX : Raccord d'un périphérique analogique

Périphériques à signal analogique comme un magnétoscope.

1. Raccordez l'entrée audio **AUX IN** de l'unité principale à la prise de sortie audio du périphérique analogique.
- Veillez à faire correspondre le code de couleur des prises.

2. Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée auxiliaire.
- Vous pouvez aussi utiliser la touche **FUNCTION** de l'unité principale.
  Le mode commute de la façon suivante : **BD/DVD → D.IN 1 → D.IN 2 → AUX → FM**.

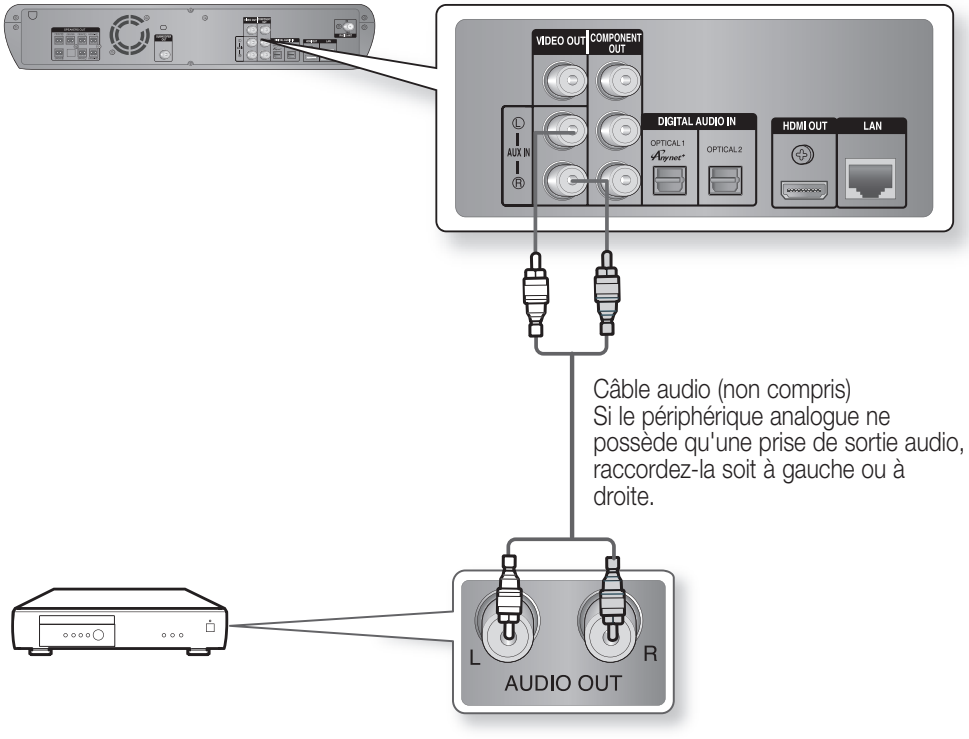

▪ Vous pouvez aussi raccorder la prise de sortie vidéo de votre magnétoscope au téléviseur et raccorder les prises de sortie audio du magnétoscope à cet appareil.

OPTIQUE : Raccord d'un périphérique numérique

Les appareils à signal numérique tels que les boîtiers décodeurs ou les récepteurs de signaux de satellite.

1. Raccordez l'entrée numérique optique (OPTICAL 1 ou OPTICAL 2) de l'unité principale à la sortie numérique du périphérique.
2. Appuyez sur la touche d'entrée numérique **D.IN** de la télécommande pour sélectionner l'entrée **D.IN 1** ou **D.IN 2.**
   - Vous pouvez aussi utiliser la touche **FUNCTION** de l'unité principale.
     Le mode commute de la façon suivante : **BD/DVD → D.IN 1 → D.IN 2 → AUX → FM**.

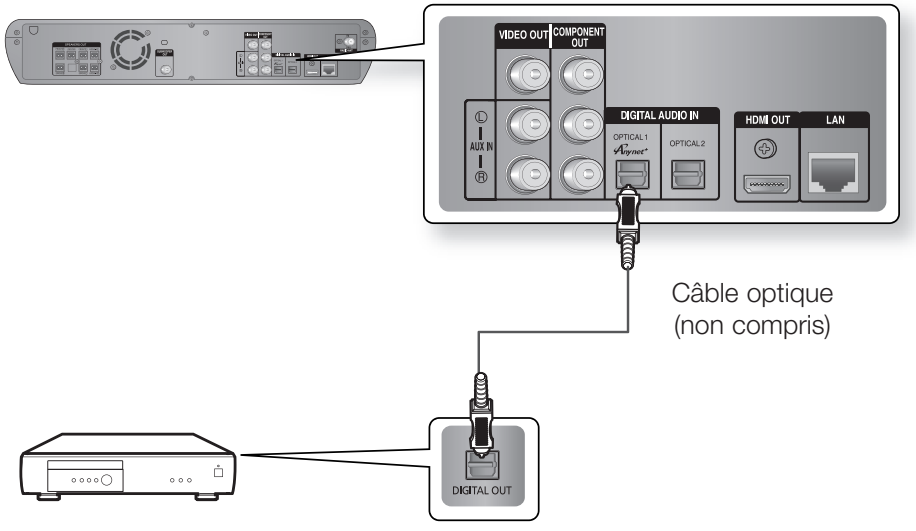

- Pour visionner le signal vidéo de votre boîtier décodeur ou récepteur de signaux de satellite, vous devez raccorder sa sortie vidéo à un téléviseur.
- Ce système peut accueillir les fréquences d'échantillonnage numériques de 32 kHz ou plus à partir des périphériques numériques.

BRANCHEMENT SUR LESITE FTP/INTERNET DE SAMSUNG POUR LA MISE À NIVEAU DU LOGICIEL

À l'aide du câble réseau direct (câble à paires torsadées non blindées), raccordes la prise réseau à l'arrière du cinéma maison Blu-ray à la prise réseau de votre modem.

• Pour mettre vos logiciels à niveau, branchez-vous sur l'Internet.

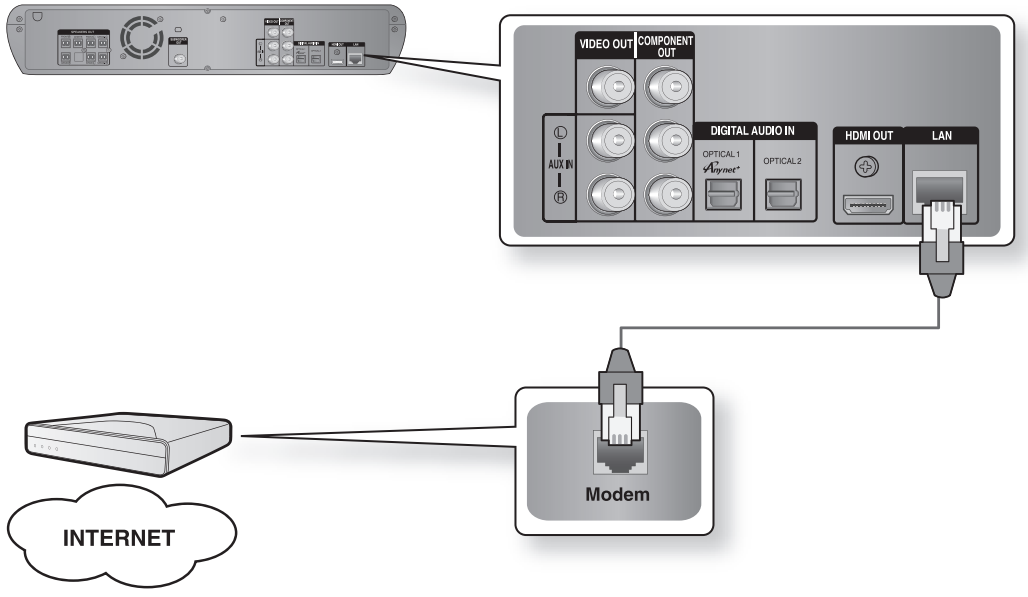

▪ Connectez cet appareil uniquement à des réseaux isolés établis au sein d'un même bâtiment.

▪ Voir les pages 46 à 49 pour la procédure de mise à REMARQUE niveau du logiciel.

CONNEXION DE L'ANTENNE FM

1. Connectez l'antenne FM fournie au terminal COAXIAL FM 75Ω.
2. Déplacez lentement le câble de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur un mur ou une autre surface rigide.

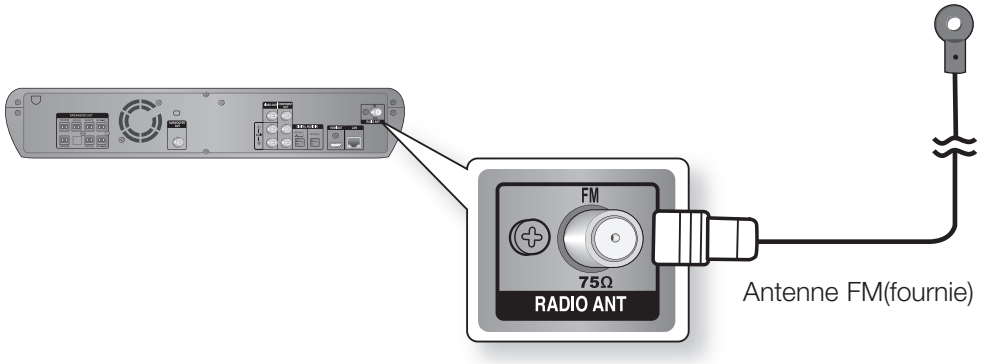

▪ Cet appareil ne reçoit pas les émissions en AM.

Ventilateur de refroidissement

Le ventilateur de refroidissement fournit l'air frais dont l'appareil a besoin pour ne pas surchauffer. Pour des raisons de sécurité, veuillez respecter attentivement ce qui suit.

- Assurez-vous qu'il y ait une aération suffisante. Une mauvaise aération peut entraîner un échauffement excessif et endommager l'appareil.
- Ne bloquez pas le ventilateur de refroidissement ni les trous de ventilation. (S'ils sont bloqués par un journal ou un tissu, la chaleur risque d'augmenter à l'intérieur de l'appareil ce qui risque de provoquer un incendie.)

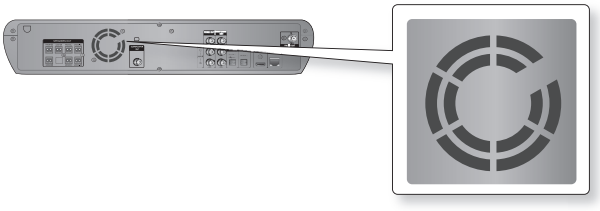

fonctions de base de votre cinéma maison Blu-ray

Cette section présente les fonctions de lecture de base et la lecture selon le type de disque.

AVANT D'EFFECTUER LA LECTURE

- Allumez votre téléviseur et réglez-le sur la source d'entrée vidéo appropriée (l'entrée du cinéma maison Blu-ray est branchée sur : HDMI, composantes ou vidéo).

Cet écran s'affiche au premier branchement du lecteur, dès que vous appuyez sur la touche **POWER** :

Si vous souhaitez modifier la langue, appuyez sur une touche numérique. (Cet écran s'affiche uniquement au premier branchement du lecteur.) Si la langue de l'écran de configuration n'est pas réglée, les réglages peuvent changer à chaque fois que vous l'allumez ou l'éteignez. Par conséquent, veillez à sélectionner la langue souhaitée. Vous pouvez modifier la langue du menu après l'avoir sélectionnée en appuyant pendant plus de 5 secondes sur la touche **STOP** (⊙) sur le panneau avant de l'appareil sans disque dans l'unité. La fenêtre **MENU LANGUAGE SELECTION** apparaît de nouveau pour vous permettre de régler la langue de votre choix.

- Disques que vous ne pouvez pas lire avec ce lecteur.
  - BD-R
  - BD-RE
  - HD DVD
  - DVD+RW
  - DVD+R
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CDV
  - CD-ROM
  - CVD
  - CD-I
  - MD (mini disque) de 9 cm (3,5 po)
  - Super Audio CD (sauf CD à couche)
  - disques CDG - audio uniquement et non les graphiques.
- La compatibilité de lecture peut dépendre des conditions d'enregistrement.
  - DVD-R
  - CD-RW/R
  - DVD-RW (V mode)
  - Le type de disque ou les conditions d'enregistrement peuvent empêcher le lecteur de lire certains disques CD-R, CD-RW et DVD-R.
- Le disque Blu-ray Disc est un nouveau format toujours en évolution. En conséquence, les problèmes de compatibilité avec de nouveaux formats ou formats existants de disque sont possibles. Tous les disques ne sont pas compatibles et tous ne peuvent être lus. Pour plus de renseignements, reportez-vous aussi aux chapitres Types de disque, Caractéristiques et Avis de conformité et de compatibilité dans ce manuel. Si vous éprouvez des problèmes de compatibilité, veuillez contacter un centre d'aide à la clientèle SAMSUNG.
- L'appareil ne peut pas lire les CD-R/-RW et DVD-RW/-R enregistrés au format divx, avi, mpg, mov et wma.

COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE POUR EXPLOITER LE CINÉMA MAISON BLU-RAY OU VOTRE TÉLÉVISEUR SAMSUNG

La télécommande du cinéma maison Blu-ray peut servir à contrôler un téléviseur Samsung.

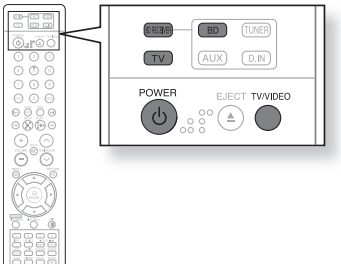

1. Branchez le cordon d'alimentation de l'unité principale dans une prise murale **CA**.
2. Appuyez sur la touche **BD RECEIVER** pour commuter vers le mode BD RECEIVER pour pouvoir exploiter le cinéma maison Blu-ray.
3. Appuyez sur la touche **FUNCTION** de l'appareil ou sur la touche **BD** de la télécommande pour sélectionner le mode BD/DVD.
4. Appuyez sur la touche **TV** pour sélectionner le mode TV.
5. Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer votre téléviseur Samsung à l'aide de cette télécommande.
6. Sélectionnez mode **VIDEO** en appuyant sur la touche TV/VIDEO.

fonctions de base de votre cinéma maison Blu-ray

LECTURE D'UN DISQUE

1. Insérez un disque dans le tiroir de disque.
- Veillez à ce que l'étiquette du disque soit orientée vers le haut.
- La lecture est lancée automatiquement.

2. Pour éjecter le disque, appuyez sur la touche **EJECT**.
- Lorsque vous arrêtez la lecture, le lecteur enregistre l'endroit où vous vous êtes arrêté ; conséquemment, lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche **LECTURE / PAUSE** (⏯) la lecture recommence à l'endroit où elle s'est arrêtée.
- Appuyez deux fois sur la touche **STOP** (⏹) en cours de lecture pour désactiver la fonction Continuer.
- Pour arrêter momentanément la lecture, appuyez sur la touche **LECTURE / PAUSE** (⏯) Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche **LECTURE / PAUSE**(⏯).

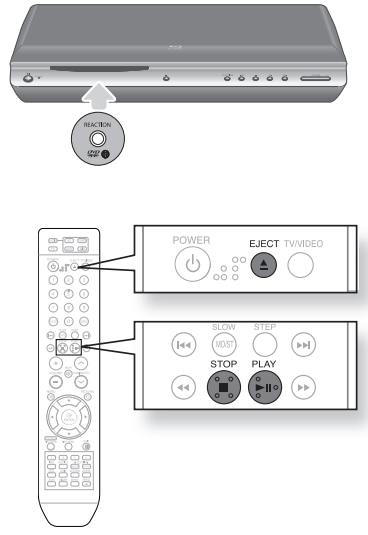

- Si le lecteur est laissé en mode d'arrêt pour plus de 10 minutes sans interface utilisateur, un économiseur d'écran apparaît sur votre téléviseur. Si le lecteur est laissé en mode économiseur d'écran pour plus de 30 minutes, l'alimentation est interrompue automatiquement sauf durant la lecture d'un MP3/CDDA et / ou d'un JPEG. (Fonction d'interruption automatique d'alimentation)
- MP3/CDDA : l'économiseur d'écran apparaît si aucune touche n'est activée pendant 10 minutes.
- JPEG : l'économiseur d'écran et la fonction de coupure automatique sontdésactivés pendant que vous visionnez un fichier photo.

UTILISATION DES FONCTIONS RECHERCHE ET SAUT

Vous pouvez effectuer une recherche rapide dans un chapitre ou sur une piste en cours de lecture et utiliser la fonction de saut pour vous déplacer sur la sélection suivante.

Recherche dans un chapitre ou sur une piste

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

En cours de lecture, appuyez sur la touche **RECHERCHER** (◀◀ ▶▶).

- Appuyez sur cette touche si vous souhaitez effectuer une recherche sur un BD/DVD plus rapidement.
- Si vous appuyez sur la touche **RECHERCHER** (▶▶)
  ▶▶ X2 ▶▶ X4 ▶▶ X8 ▶▶ X16 ▶▶ X32 ▶▶ X128
- Si vous appuyez sur la touche **RECHERCHER** (◀◀)
  ◀◀ X2 ◀◀ X4 ◀◀ X8 ◀◀ X16 ◀◀ X32 ◀◀ X128

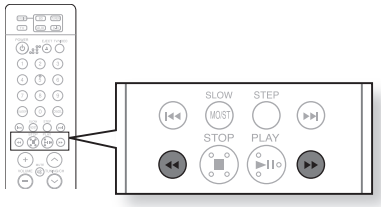

- Aucun son n'est perceptible en mode de recherche.
- Il est impossible d'effectuer une recherche sur un disque MP3.

Saut de pistes

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

En cours de lecture, appuyez sur la touche **SAUTER** (⏮ ⏭).

Lors de la lecture d'un BD/DVD, pour passer au chapitre suivant, appuyez sur la touche **SAUT** (⏭) Pour retourner au début du chapitre, appuyez sur la touche **SAUT** (⏮) Pour retourner au début du chapitre précédent, appuyez de nouveau.

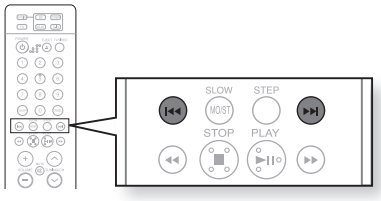

POUR RETOURNER AU DÉBUT DU CHAPITRE PRÉCÉDENT, APPUYEZ DE NOUVEAU.

Lecture au ralenti

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

En mode PAUSE ou ARRÊT, appuyez sur la touche **SLOW** de la télécommande pour effectuer la lecture au ralenti.

- Si vous appuyez sur la touche **SLOW**, ▮▶ 1/8 ▮▶ 1/4 ▮▶ 1/2
- Pour repasser en lecture à vitesse normale, appuyez sur la touche **LECTURE / PAUSE** (⏯).

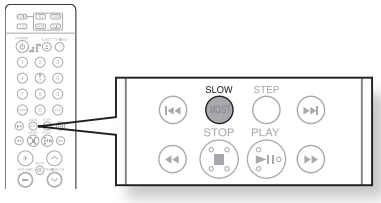

- L'icône (⊘) indique qu'une touche non valide a été actionnée.
- Aucun son n'est perceptible en mode LENT.
- Le ralenti ne fonctionne qu'en direction avant.

Lecture Step Motion (Image par image)

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

Appuyez sur la touche **STEP** de la télécommande en cours de lecture.

- A chaque appui sur la touche, une nouvelle image apparaît.
- L'image suivante est activée lorsque vous appuyez sur la touche **STEP**.
- Appuyez sur la touche **LECTURE / PAUSE** (⏯) pour reprendre la lecture normale.

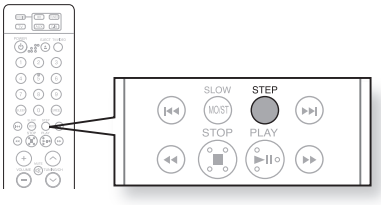

- Aucun son n'est perceptible en mode image par image.
- Le pas-à-pas ne fonctionne qu'endirection avant.

configuration du système

Vous pouvez régler les fonctions du cinéma maison Blu-ray à la convenance de votre milieu de vie.

NAVIGATION DANS LES MENUS À L'ÉCRAN

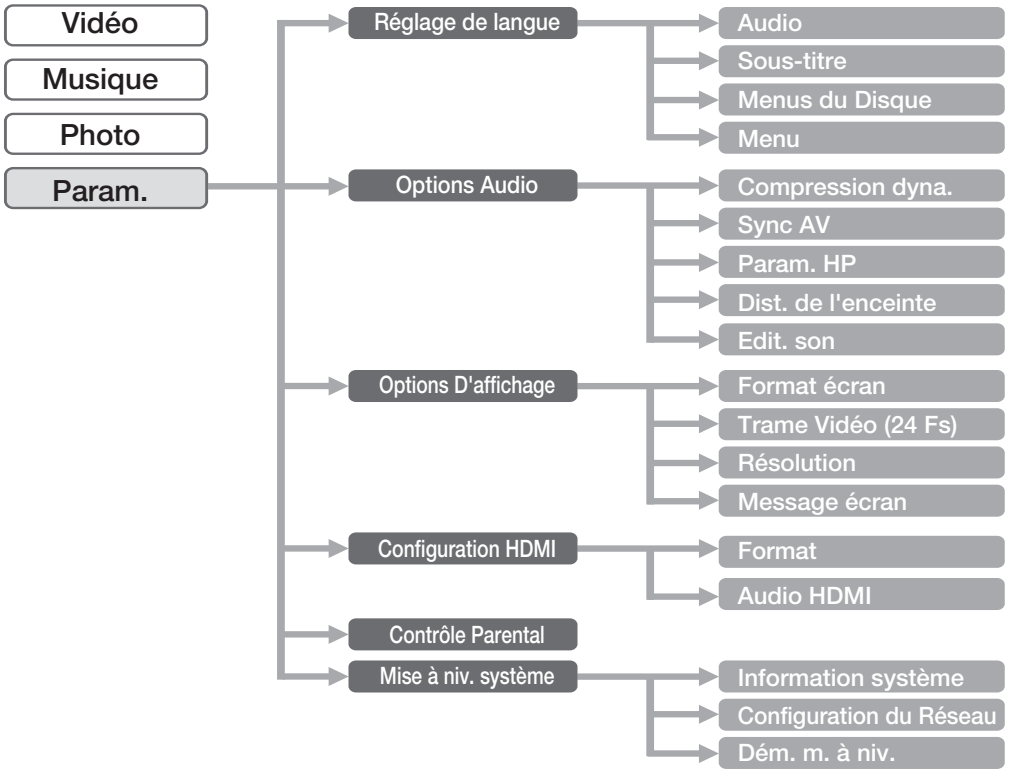

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DE LANGUE

Si vous avez préalablement réglé les options audio, soustitrage, menu disque et menu lecteur, elles apparaissent automatiquement à chaque fois que vous visionnez un film.

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Param.**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur les touches▲▼ pour sélectionner **Réglage de langue**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
   • Le menu de param de la langue s'affiche.

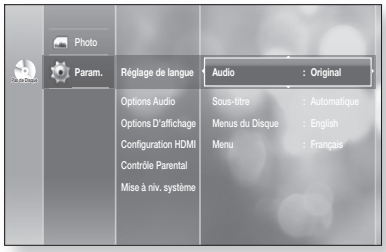

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'option de langue appropriée, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

   • **Audio** : langue du disque.
   • **Subtitle** : sous-titrage du disque.
   • **Disc Menu** : pour le menu du disque.
   Menu : Pour accéder au menu à l'écran de votre cinéma maison Blu-ray

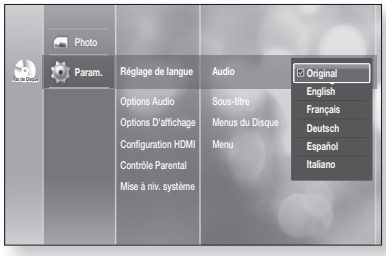

5. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la langue appropriée, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

- Appuyez sur la touche **RETURN** ou ◄ pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.
- La langue sélectionnée n'apparaîtra que si elle est accueillie par le disque.

CONFIGURATION DES OPTIONS AUDIO

Vous permet de régler les caractéristiques audio du système.

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Param.,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Options Audio**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ►.
   • Le menu de configuration audio s'affiche.

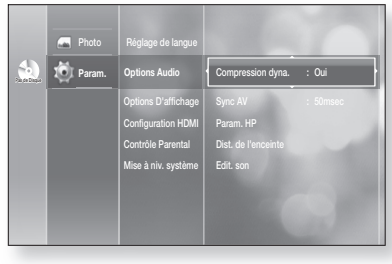

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la **Compression dyna.** ou **Sync AV**, puis appuyez sur **ENTER** ou sur la touche ►.
5. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'élément approprié, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

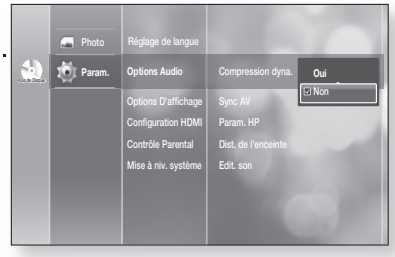

▪ Appuyez sur la touche **RETURN** ou ◄ pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Compression dynamique

Cette fonction n'est active que lorsqu'un signal Dolby numérique est détecté.

- **On** : lorsque les trames sonores d'un film sont lues à bas volume ou avec des enceintes plus petites, le système peut appliquer la compression adéquate pour rendre les passages de bas niveau plus intelligibles et prévenir que les passages dramatiques ne deviennent trop forts.
- **Off** : vous profitez de films à étendue dynamique standard.

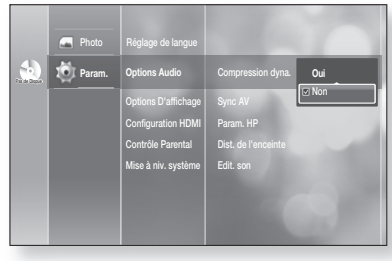

Synchronisation AV

La vidéo peut parraître un peu plus ralentie que l'audio si le lecteur est raccordé à un téléviseur numérique. Si cela se produit, ajustez le retard du temps audio pour correspondre à la vidéo.

- Vous pouvez ajuster le retard du temps audio entre 0 et 300 ms. Ajustez pour un état optimal.

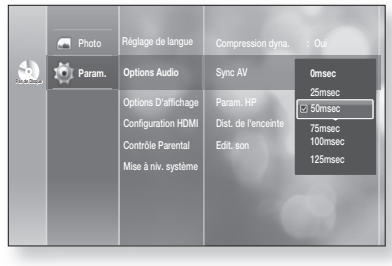

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DE LANGUE

Configuration du mode des enceintes

Les sorties de signal et les réponses de fréquence des enceintes sont réglées automatiquement selon la configuration des enceintes et en fonction des enceintes utilisées.

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Param.**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Options Audio**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
   - Le menu de configuration audio s'affiche.

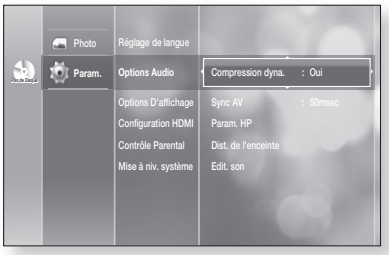

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Param. HP**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
5. Appuyez sur les touches ▲▼pour sélectionnner l'ambiophonie arrière **Théâtre rock**, puis appuyez sur la touche **ENTER**
   - Pour **Théâtre rock**, à chaque fois que vous appuyez sur la touche **ENTER**, le mode bascule comme suit : **Small → None.**
   - Pour l'avant, le caisson de basse, l'enceinte de centre et l'ambiophonie, le mode est réglé sur Present.
6. Lorsque terminé, utilisez les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Enreg**, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Si vous ne souhaitez pas enregistrer votre travail, utilisez les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Annuler**, puis appuyez sur **ENTER**.

▪ Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir à l'écran précédent.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DE LANGUE

Configuration des enceintes acoustiques

Avant (L, R)	Présent
Caisson basses (LFE)	Présent
Centre (C)	Présent
Ambiance (SL, SR)	Présent
Théâtre rock (SBR, SBL)	Petit, Aucun

Enceinte

- **Petit/Présent :** Graves de moins de 100 Hz reproduites par le caisson de basse plutôt que les enceintes.
- **Aucun** : sélectionner pour désactiver les enceintes.

Réglage de la tonalité d'essai

Utilisez la tonalité d'essai pour vérifier les raccords des enceintes acoustiques.

Appuyez sur la touche **ROUGE (A)**

- Une tonalité d'essai est transmise vers **L → C → R → SR → SBR → SBL → SL → LFE** afin de vous permettre de vérifier le bon fonctionnement des enceintes.
- Appuyez à nouveau sur la touche **ROUGE (A)** pour interrompre la tonalité.

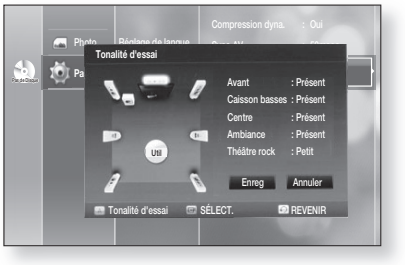

- En cours de lecture d'un disque DVD BD ou CD, cette fonction n'est active qu'en mode d'arrêt.
- Utilisez cette fonction pour vérifier le raccord de chaque enceinte et pour déceler tout problème.
- La TONALITÉ D'ESSAI n'est pas disponible si la fonction AUDIO HDMI est active (audio reproduit par les haut-parleurs du téléviseur).

Configuration de la distance des enceintes

S'il est impossible de placer les enceintes à distance égale de la position d'écoute, vous pouvez ajuster le retard de temps.

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Param.**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Options Audio**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
   • Le menu de configuration audio s'affiche.

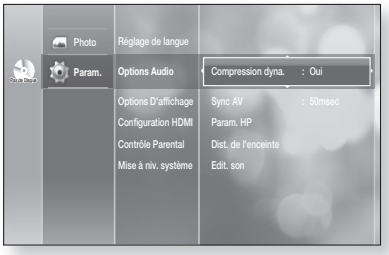

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la **Dist. de l'enceinte**, puis appuyez sur **ENTER** ou sur la touche ►.
5. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'enceinte souhaitée, puis appuyez sur les touches ◄► pour ajuster la distance de l'enceinte.
   • Vous pouvez établir la distance des enceintes entre 0,3 et 9 m (1 et 30 pi).
6. Lorsque terminé, utilisez les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Enreg**, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Si vous ne souhaitez pas enregistrer votre travail, utilisez les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Annuler**, puis appuyez sur **ENTER**.

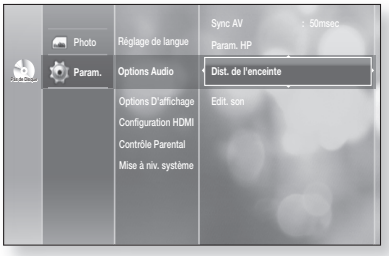

▪ Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir à l'écran précédent.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DE LANGUE

Réglage sonore

Vous pouvez ajuster l'équilibre et le niveau de chaque enceinte.

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Param.**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Options Audio**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
   • Le menu de configuration audio s'affiche.

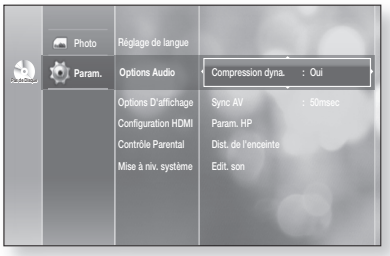

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Edit. son**, puis appuyez sur **ENTER** ou sur la touche ►.
5. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'enceinte souhaitée, puis appuyez sur les touches ◄► pour ajuster les réglages.
6. Lorsque terminé, utilisez les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Enreg**, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Si vous ne souhaitez pas enregistrer votre travail, utilisez les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Annuler**, puis appuyez sur **ENTER**.

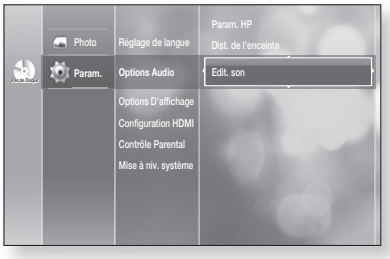

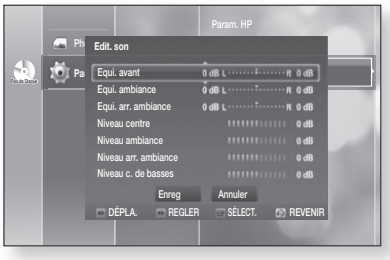

▪ Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir à l'écran précédent.

Réglage de l'équilibre des enceintes avant/ambiophoniques/ambiophoniques arrière

- Sélectionnez entre 0, -6, et OFF (DÉSACTIVÉ).
- Plus vous vous rapprochez du -6, plus le volume diminue.

Réglage du niveau des enceintes de centre/ambiophoniques/ambiophoniques arrière et caisson de basse

- Le niveau de volume peut être ajusté par étape entre +6dB à –6dB.
- Plus vous vous rapprochez du +6 dB, plus le volume augmente. Plus vous vous rapprochez du -6 dB, plus le volume diminue.

CONFIGURATION DES OPTIONS D'AFFICHAGE ET DE SORTIE VIDÉO

Cette fonction vous permet de configurer les réglages de l'écran de votre téléviseur. Cette fonction dépend du type de disque ou de téléviseur. Il est possible qu'elle ne fonctionne pas avec certains types de disque ou de téléviseur.

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Param.**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Options D'affichage**, puis appuyez sur **ENTER** ou sur la touche ►.
   • Le menu de configuration de l'affichage s'affiche.
4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'option d'affichage, puis appuyez sur **ENTER** ou sur la touche ►.

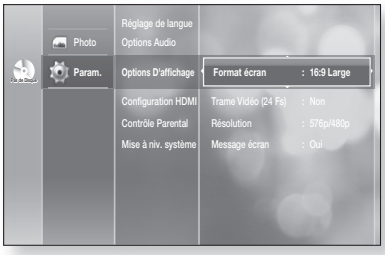

5. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner un élément du sous-menu, puis appuyez sur **ENTER** ou sur la touche.

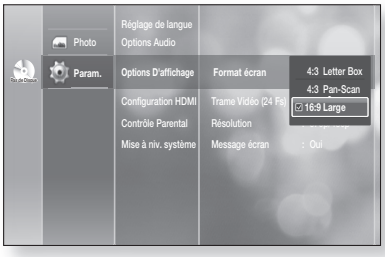

▪ Appuyez sur la touche **RETURN** ou ◄ pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Format d'image du téléviseur

Vous pourriez souhaiter régler l'écran en fonction du type de téléviseur que vous possédez. (Aspect ratio) (Format de l'image)

• **4:3 Letter Box :**
À sélectionner si vous souhaitez voir le format d'image complet 16:9 fourni par le BD / DVD, même si le format d'image de votre téléviseur n'est que de 4:3. Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran.

• **4:3 Pan-Scan :**
Sélectionnez cette option pour les téléviseurs de taille conventionnelle lorsque vous souhaitez voir la partie centrale de l'écran en 16:9. (Les côtés extrêmes gauche et droite de l'image sont coupés.)

• **16:9 Wide :**
l'image 16:9 complète sur votre téléviseur à grand écran.

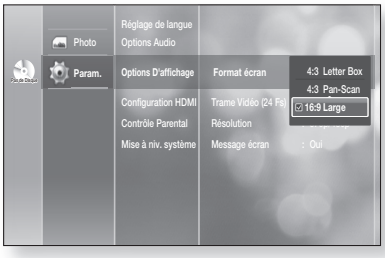

▪ Selon le type de disque, certains formats d'image peuvent ne pas être disponibles.

▪ Certains films s'affichent en mode colonne de format 4:3 (barres noires de chaque côté de l'image) même si vous avez sélectionné le format 16:9 grand écran.

Cadre vidéo (24Fs)

Les films sont normalement filmés àune cadence de 24 images par seconde. Certains disques Bluray ont la capacité de réaliser la lecture à cettecadence. L'activation dela fonction Movie Frame (24Fs) (Cadence du film (24 i/s)) (ON (Activée)) vous permet de régler la sortie HDMI du lecteur Blu-ray à 24 images par seconde afin d'améliorer la qualité du film.

Vous pouvez profiter de l'option Movie Frame 24Fs (cadence de défilement de 24 images par seconde) uniquement avec un téléviseur pouvant accueillir cette cadence de défilement.

Ce menu ne peut être sélectionnéqu'en résolution de sortie HDMI 1080i ou 1080p.

Deux sources peuvent être utilisées en fonction du disque utilisé : Média film (24 images) et média vidéo (30 images). L'écran peut clignoter pour quelques secondes lorsque la source passe de média film en média vidéo.

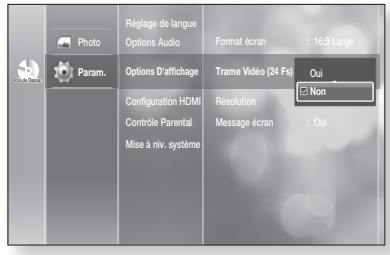

Résolution

Pour régler la résolution de sortie du signal Composantes et HDMI.

- Les nombres 480i, 480p, 720p, 1080p et 1080i indiquent le nombre de lignes vidéo. Le i et le p indiquent respectivement le balayage entrelacé et progressif.

- 1080p : sortie de 1080 lignes de vidéo à balayage progressif.
- 1080i : sortie de 1080 lignes de vidéo à balayage interlacé.
- 720p : sortie de 720 lignes de vidéo à balayage progressif.
- 480p : sortie de 480 lignes de vidéo à balayage progressif.
- 480i : sortie de 480 lignes de vidéo à balayage interlacé.

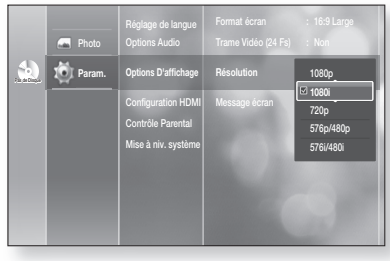

- Le mode composantes ne reproduit pas le format 1080p.

Si le téléviseur ne peut pas accueillir la résolution ou le nombre d'images sélectionné, le message suivant s'affiche :

Si vous cliquez Oui et que la résolution ne peut pas être accueillie, l'écran du téléviseur demeure vide.

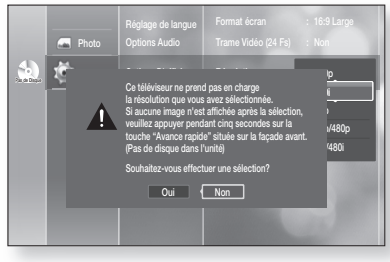
Photo
Réglage de langue
Options Audio
Format écran : 16:9 Large
Trame Vidéo (24 Fs) : Non
Ce téléviseur ne prend pas en charge la résolution que vous avez sélectionnée. Si aucune image n'est affichée après la sélection, veuillez appuyer pendant cinq secondes sur la touche "Avance rapide" située sur la façade avant. (Pas de disque dans l'unité)
Souhaitez-vous effectuer une sélection?
Oui
Non

- Si rien n'apparaît à l'écran, appuyez longuement sur la touche **STOP** (⊙) (plus de 5 secondes – sans disque) sur le devant du lecteur. Tous les réglages à l'usine sont rétablis. Suivez les étapes à la page précédente pour accéder à chacun des modes et sélectionnez le paramétrage d'affichage que votre téléviseur peut accueillir.

Résolution en fonction du mode de sortie

• Lecture BD :

Réglages \ Sortie	HDMI	Composantes	VIDÉO/S-Vidéo
1080p, Cadre Vidéo (24Fs) Non	1080p@60F	1080i	480i
1080p/1080i, Cadre Vidéo (24Fs) Oui	1080p@24F	1080i	480i
1080i, Cadre Vidéo (24Fs) Non	1080i	1080i	480i
720p	720p	720p	480i
480p	480p	480p	480i
480i	480p	480i	480i

• Lecture DVD

Réglages \ Sortie	HDMI	Composantes	VIDÉO/S-Vidéo
1080p	1080p@60F	480p	480i
1080i	1080i	480p	480i
720p	720p	480p	480i
480p	480p	480p	480i
480i	480p	480i	480i

- Ce lecteur possède l'option HDMI Auto Detect (Détect. HDMI auto). Dès que le lecteur est raccordé à un téléviseur par un câble HDMI, sa sortie est automatiquement réglée sur HDMI.
- Si la fonction de détection HDMI automatique ne fonctionne pas, il vous est impossible de sélectionner la résolution 1080p ou Movie (Film). Frame 24Fs (cadence de défilement de 24 images par seconde).
- Le disque BD doit posséder l'option de cadence de défilement de 24 images par secondes (24Fs) pour que vous puissiez utiliser le mode Movie Frame 24Fs.
- Si les câbles HDMI et composantes sont tous deux branchés sur votre téléviseur, la résolution Component (Composantes) peut varier de celle du tableau ci-dessus.
- Si vous sélectionnez le mode composantes pour la lecture d'un DVD et que les prises HDMI et composantes sont toutes deux raccordées, le menu de configuration de l'affichage indique la résolution de sortie 1080p. En fait, la résolution demeure 480p.
- Si la résolution est réglée sur 'I' (ex : 480i ou 1080i), la sortie s'affiche à 30 images par seconde et si elle est réglée sur 'p', (ex : 480p, 720p ou 1080p), elle s'affiche à 60 images par seconde.
  i : mode entrelacé (30 images) p : mode progressif (60 images)

Message écran

- **Oui : affiche les messages opérationnels.**
- **Non : n'affiche pas les messages opérationnels.**

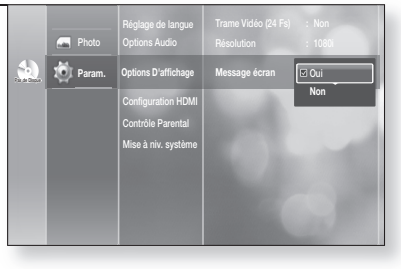

RÉGLAGE DES OPTIONS HDMI

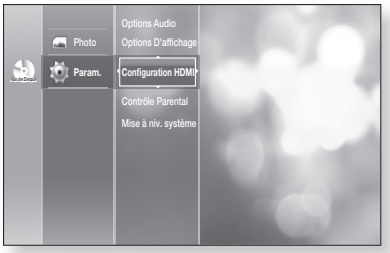

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Param.**, puis appuyez sur **ENTER** ou sur la touche ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Configuration HDMI**, puis appuyez sur **ENTER** ou sur la touche ►.
   - Le menu de configuration HDMI s'affiche.
4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'option **HDMI** (format ou audio HDMI), puis appuyez sur **ENTER** ou sur la touche ►.
5. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner un élément du sous-menu de l'option **HDMI**, puis appuyez sur **ENTER** ou sur la touche.

▪ Appuyez sur la touche **RETURN** ou ◄ pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche REMARQUE **MENU** pour quitter le menu.

Fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction qui vous offre le contrôle d'autres appareils Samsung à l'aide de votre télécommande de téléviseur Samsung. Anynet + peut être utilisé en raccordant le cinéma maison à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI. (Disponible uniquement avec les téléviseurs SAMSUNG pouvant accueillir la fonction Anynet+.)

Avec Anynet+

Vous pouvez faire fonctionner cet appareil, allumer votre téléviseur ou regarder un film en appuyant sur la touche PLAY (LECTURE) de la télécommande de votre téléviseur Samsung.

1. Raccordez l'unité principale du cinéma maison à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI. (Voir page 22)
2. Activez la fonction Anynet+ sur votre téléviseur(consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour toute information complémentaire).
   - Vous pouvez exploiter le cinéma maison à l'aide de la télécommande du téléviseur. (Touches TV disponibles : ⏪, ⏹, ⏯, ⏩ ▲,▼ et ,◄,► touches, 0 ~ 9 touches)

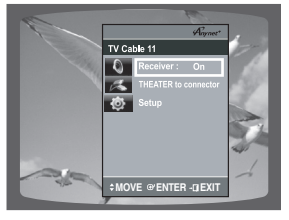

Si vous sélectionnez TV (Téléviseur)

Réglez la fonction Anynet+(HDMI-CEC) sur **On** (Marche) sur votre téléviseur.

- **Receiver : On** : Vous pouvez écouter le signal audio par le biais du cinéma maison.
- **Receiver : Off** : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre téléviseur.

Si vous sélectionnez THEATER (CINÉMA)

Sélectionnez le paramètre <THEATER to connector> et, le cas échéant, sélectionnez l'option de votre choix pour chacun des éléments ci-dessous.

- **View TV** : Si Anynet+ (HDMI-CEC) est activé et vous sélectionnez View TV (Visionner le téléviseur), le cinéma maison passe automatiquement en mode DIGITAL IN (ENTRÉE NUMÉRIQUE).
- **THEATER Menu** : Vous permet d'accéder au menu Cinéma maison.
- **THEATER Operation** : L'information reliée à la lecture du disque du cinéma maison s'affiche.
- **Receiver : On** : Vous pouvez écouter le signal audio par le biais du cinéma maison.
- **Receiver : Off** : Vous pouvez écouter le signal audio par le biais du téléviseur.

▪ Si vous souhaitez entendre le son du téléviseur par le biais du cinéma maison, raccordez le câble optique à partir du téléviseur au port optique OPTICAL 1 du système.
▪ Si Anynet+ (HDMI-CEC) est allumé et que vous éteignez l'appareil principal, votre téléviseur s'éteindra aussi.
▪ Le Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionnera qu'en mode DVD.

Formater

Il vous est possible d'optimiser la sortie HDMI pour le raccordement à un téléviseur ou à un moniteur.

- **TV** : sélectionner pour un raccordement HDMI avec un téléviseur.
- **Monitor** : sélectionner pour un raccordement HDMI avec un moniteur.

L'option Écran n'est pas disponible si le lecteur est raccordé à un téléviseur.

Audio HDMI

I, est possible d'activer ou de désactiver les sons transmis par l'intermédiaire du câble HDMI.

- **On :** les signaux audio et vidéo sont tous deux transmis par le câble de connexion HDMI. Les sons ne sont alors émis que par les haut-parleurs de votre téléviseur.
- **Off :** seuls les signaux vidéo sont transmis par le câble de connexion HDMI. Les sons ne sont alors émis que par les enceintes de votre système Home Theater.

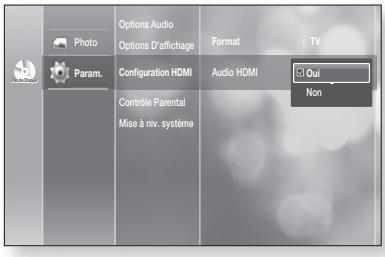

- Par défaut, cet appareil est réglé sur HDMI AUDIO OFF.
- L'interface HDMI AUDIO se règle automatiquement en mode 2 canaux lorsque les sons sont émis par les haut-parleurs du téléviseur.

CONFIGURATION DU CONTRÔLE PARENTAL

La fonction Parental Lock (Contrôle parental) est utilisée en conjonction avec les BD / DVD auxquels une cote a été attribuée, ce qui vous permet de contrôler les types de BD / DVD que votre famille regarde. Vous pouvez retrouver jusqu'à 8 niveaux de cote sur un disque.

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Param.**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Contrôle parental**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
   - Si vous utilisez le cinéma maison Blu-ray pour la première fois, le message "Enter New password" s'affiche.

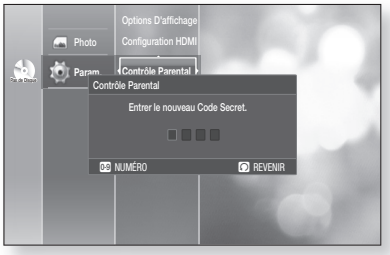

4. Saisissez un mot de passe à 4 caractères à l'aide des touches numériques de la télécommande. Le message "Confirmer le mot de passe" s'affiche. Saisissez de nouveau le mot de passe.
5. Appuyez sur la touche **ENTER** ou ► pour sélectionner **Verrouillage parental**.

6. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Oui** ou **Non**, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

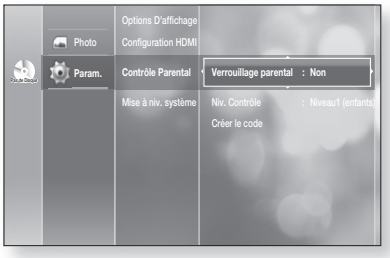

▪ Appuyez sur la touche **RETURN** ou ◄ pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche REMARQUE **MENU** pour quitter le menu.

Si vous avez oublié votre mot de passe

1. Retirez le disque.
2. Appuyez sur la touche **STOP** (⊙) sur le panneau avant et maintenez-la enfoncée pour 5 secondes ou plus.
   - Tous les réglages retournent aux réglages du manufacturier.

Configuration du niveau de cote

1. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Niv. Contrôle**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

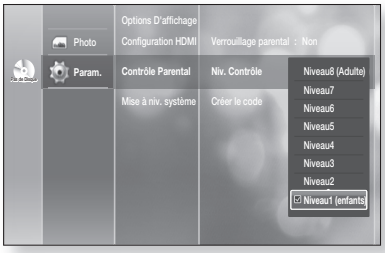

2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le niveau de cote approprié, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
3. Par exemple, si vous sélectionnez jusqu'au niveau 6, les disques contenant le niveau 7 ou 8 ne seront pas lus. Un chiffre élevé indique que le programme est réservé pour adultes seulement.
   Le niveau 1 étant le plus restrictif et le niveau 8 le moins.

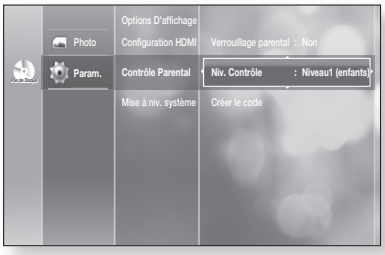

Changement de mot de passe

1. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Créer le code**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►

2. Saisissez un mot de passe à 4 caractères à l'aide des touches numériques de la télécommande. Le message "Entrer le nouveau Code Secret." s'affiche.

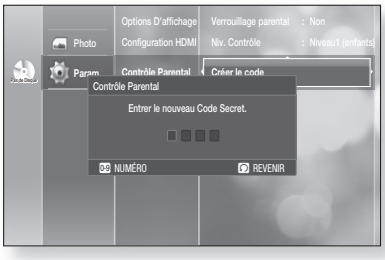

3. Saisissez de nouveau votre mot de passe à l'aide des touches numériques de la télécommande.

Mise à niveau du système

Samsung offre parfois des mises à niveau pour le micrologiciel du lecteur Blu-ray du futur.Pour mettre ce micrologiciel à niveau, vous devez :

1. Consulter le site samsung.com et reportez-vous à la page « SUPPORT » pour télécharger le micrologiciel et gravez un CD de mise à niveau.

   ou

2. Raccorder le terminal RLE du lecteur au terminal RLE de votre modem (voir à la page 23) et suivez les étapes suivantes.

MISE À NIVEAU DU MICROLOGICIEL

1. Mettez l'appareil en mode No Disc (Aucun disque), puis appuyez sur la touche **MENU**.

2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Param.**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►

3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Mise à niv. système**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

4. Appuyez sur les touches ▲▼pour sélectionner **Dém. m. à niv.**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

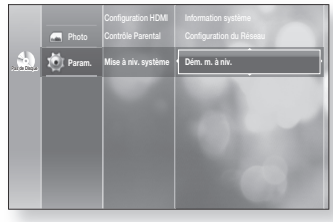

5. Une fenêtre apparaît vous permettant de vérifier l'état du câble ou de la connexion réseau.

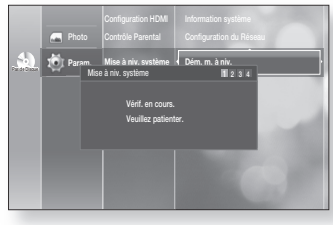

■ Si une mise à niveau est disponible : des renseignements concernant la version actuelle ou les nouvelles versions s'affiche dans la boîte de message.

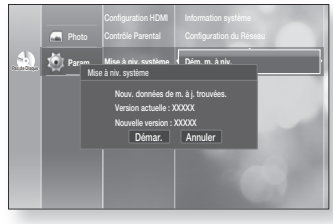

■ Si une mise à niveau n'est pas disponible: ladescription suivante s'affiche dans la boîte de message.

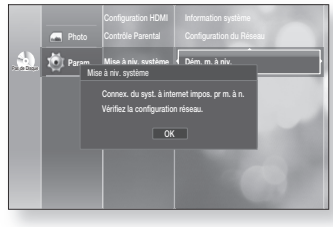

- Si le câble n'est pas branché : "Connex. du syst. à internet impos. pr m. à n. Vérifiez la configuration réseau"
- Si la connexion réseau a échoué : "Connex. dusyst. à internet impos. pr m. à n. Vérifiez la configuration réseau"
- Si aucune version ultérieure n'est disponible (la dernière version est déjà installée) : "Dern.vers.dumicrolo.princ.déjà installée Mise à jour inutile"
- Si un disque est présent dans le lecteur : "Please maintain "No Disc" state for network update." Ceci indique que vous devez retirer tous les disques de l'appareil avant d'effectuer la mise à niveau.

6. Pour effectuer la mise à niveau du système, appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner **Démar.**, puis appuyez sur **ENTER**.

7. La mise à niveau du système est lancée.

8. Suite à la vérification, une fenêtre s'affiche vous permettant de mettre le micrologiciel à niveau. Pour effectuer la mise à niveau du micrologiciel, appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **ENTER**.

- Un message relié au processus de mise à niveau s'affiche pendant 3 secondes.
  - Lorsque la mise à niveau est terminée, l'appareil s'éteint.
- Sivous ne souhaitez pas mettre le micrologiciel à niveau, sélectionnez **Non**, puis appuyez sur **ENTER**.

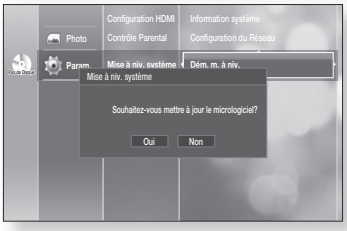

9. Lorsque l'installation est terminée, le message "**mise à jour terminée**" s'affiche.

- Le lecteur s'éteint automatiquement après 3secondes.
- Veuillez allumer le lecteur, puyis appuyez sur la touche **STOP** pendant 5 secondes pour initialiser le lecteur.
- Si vous initialisez le lecteur, tous les réglages retournent aux défauts de l'usine. La fenêtre du menu de sélection de la langue s'affiche.

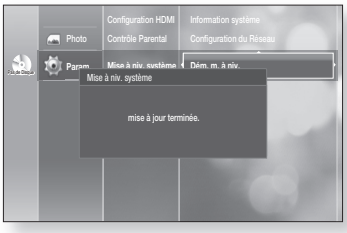

- Si vous souhaitez annuler une mise à niveau en cours, appuyez sur la touche **ENTER**. Un message de confirmation s'affiche.Si vous sélectionnez **Oui**, le processus de mise à niveau s'interrompt ; si vous sélectionnez **Non**, les étapes de vérification se continuent.
- Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les détails concernant le micrologiciel dans le menu Mise à niv. du système.
- N'ÉTEIGNEZ PAS le lecteur en cours de mise à niveau du système. Dans le cas contraire, il se pourrait que le lecteur fonctionne incorrectement.
- À la fin de la mise à niveau du logiciel, les réglages que vous avez définis retournent aux défauts de l'usine. Nous vous conseillons de noter vos réglages afin de les redéfinir suite à la mise à niveau.

Mise à niveau du système

INFORMATION SYSTÈME

Lorsque la mise à niveau du micrologiciel est terminée, vérifiez les détails concernant le mic rologiciel en suivant les étapes plus bas.

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼pour sélectionner **Param.**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Mise à niv. système**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

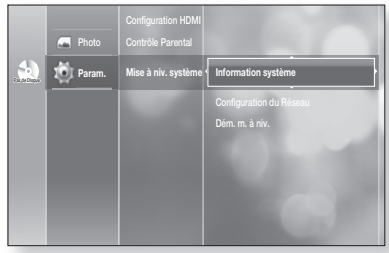

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Information système**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
   - Les détails complets concernant le micrologiciel actuel s'affichent.
5. Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner **OK**.
   - Le menu Mise à niveau du système s'affiche.

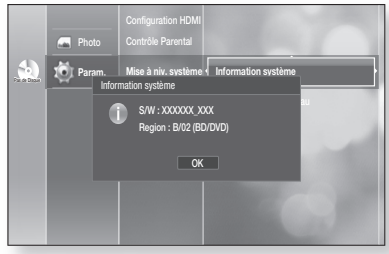

CONFIGURATION DU RÉSEAU

Dans des cas très rares, la mise à niveau du micrologiciel ne réussit pas. Le cas échéant, vous devrez peut-être redéfinir votre adresse IP, Subnet (sous-réseau), Mask (masque), Gateway (passerelle) et DNS (système de nom de domaine) en suivant les étapes ci-après.

Suivez les étapes 1 à 3 à gauche.

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Configuration du Réseau**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
   - Un menu vous permettant de paramétrer le réseau s'affiche.

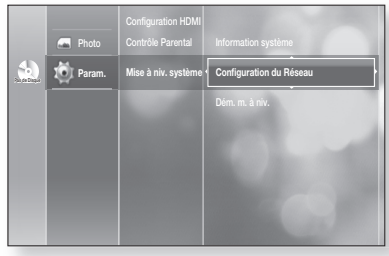

5. Appuyez sur les touches ▲▼pour sélectionner **DHCP**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

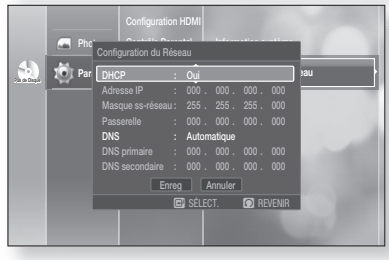
Configuration HDMI
Configuration du Réseau
DHCP : Oui
Adresse IP : 000 . 000 . 000 . 000
Masque ss-réseau : 255 . 255 . 255 . 000
Passerelle : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Automatique
DNS primaire : 000 . 000 . 000 . 000
DNS secondaire : 000 . 000 . 000 . 000
Enreg
Annuler
SÉLECT.
REVENIR

- Si la fonction DHCP est activée, il est impossible de sélectionner Adresse IP, Masque sous-réseau ou Passerelle.
- Si la fonction DNS est réglée sur Automatique, il est impossible de sélectionner primaire/secondaire DNS (Système de noms de domaine primaire/secondaire).

6. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'élément approprié, puis appuyez sur la touche **ENTER.**

• Si DHCP est réglé sur Non et DNS est réglé sur Manuel

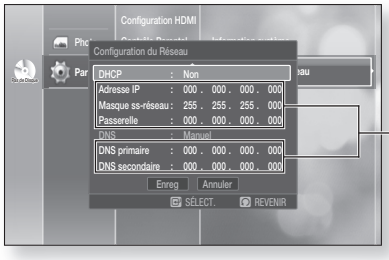
Configuration HDMI
Configuration du Réseau
DHCP : Non
Adresse IP : 000 . 000 . 000 . 000
Masque ss-réseau : 255 . 255 . 255 . 000
Passerelle : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manuel
DNS primaire : 000 . 000 . 000 . 000
DNS secondaire : 000 . 000 . 000 . 000
Enreg
Annuler
SÉLECT.
REVENIR
Paramétrage possible

• Si DHCP est réglé sur Oui et DNS est réglé sur Manuel

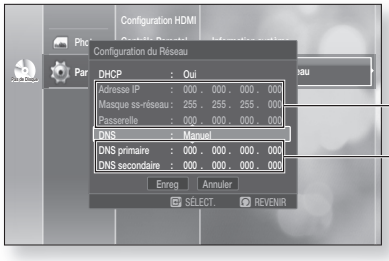
Configuration HDMI
Configuration du Réseau
DHCP : Oui
Adresse IP : 000 . 000 . 000 . 000
Masque ss-réseau : 255 . 255 . 255 . 000
Passerelle : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manuel
DNS primaire : 000 . 000 . 000 . 000
DNS secondaire : 000 . 000 . 000 . 000
Enreg
Annuler
SÉLECT.
REVENIR
Paramétrage impossible
Paramétrage possible

• Si DHCP est réglé sur Oui et DNS est réglé sur Automatique

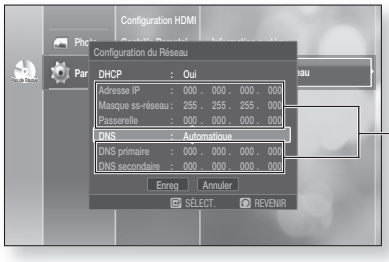
Configuration HDMI
Configuration du Réseau
DHCP : Oui
Adresse IP : 000 . 000 . 000 . 000
Masque ss-réseau : 255 . 255 . 255 . 000
Passerelle : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Automatique
DNS primaire : 000 . 000 . 000 . 000
DNS secondaire : 000 . 000 . 000 . 000
Enreg
Annuler
SÉLECT.
REVENIR
Paramétrage impossible

▪ Pour sélectionner un élément, utilisez les touches numériques et ▲▼◄►

7. Une fois l'opération effectuée, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner Enreg, puis appuyez sur **ENTER**.

8. Si vous ne souhaitez pas enregistrer votre travail, utilisez les touchese ▲▼◄► pour sélectionner **Annuler**, puis appuyez sur **ENTER**.

▪ L'adresse IP utilisée dans ce manuel n'est qu'à titre d'exemple. Vous devez vous reporter à vos paramètres réseaux pour définir l'adresse IP réelle.

visionner un film

UTILISATION DE LA FONCTION AFFICHEUR

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

1. Appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande en cours de lecture.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'élément approprié.
3. Appuyez sur la touche ◄► pour effectuer la configuration appropriée, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
   - Les touches numériques de la télécommande vous permettent un accès direct à un titre, un chapitre ou vous permettent de lancer la lecture à l'heure souhaitée.
4. Pour que l'écran disparaisse, appuyez de nouveau sur la touche **INFO**.

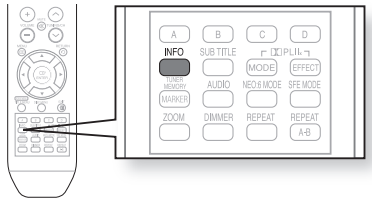

- En certains cas, si vous lisez le contenu du menu Info, la lecture peut ne pas fonctionner correctement en fonction du titre.
- Titre : pour sélectionner le titre souhaité lorsque le disque en contient plusieurs. Si un BD/DVD contient plus d'un film par exemple, chaque film est identifié par un Titre.
- Chapitre : la plupart des BD / DVD sont enregistrés en chapitres pour que vous puissiez trouver rapidement un passage spécifique.
- Durée de lecture : permet de lancer la lecture du film à l'heure souhaitée. Vous devez entrer l'heure de début en tant que référence. La fonction de recherche de l'heure ne fonctionne pas avec certains disques.
- Audio : s'adresse à la langue de la trame sonore du film. Un disque BD peut contenir jusqu'à 32 langues et un DVD jusqu'à 8.
- Sous-titrage : s'adresse aux langues de sous-titrage disponibles sur le disque. Vous pouvez choisir la langue de sous-titrage ou, si vous préférez, désactiver le sous-titrage. Un disque BD peut contenir jusqu'à 255 langues de sous-titrage et un DVD jusqu'à 32.
- Angle : lorsqu'un BD/DVD contient plusieurs angles pour une scène donnée, vous pouvez utiliser la fonction ANGLE.

UTILISATION DE MENUS DU DISQUE & CONTEXTUEL / TITRE MENU

Utilisation de Menu disque

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Appuyez sur la touche **DISC MENU** de la télécommande en cours de lecture.
2. Appuyez sur les touches ▲▼◄► pour effectuer la configuration appropriée, puis appuyez sur la touche ► ou **ENTER**.
   - Les éléments de configuration du menu disque peuvent varier d'un disque à l'autre.

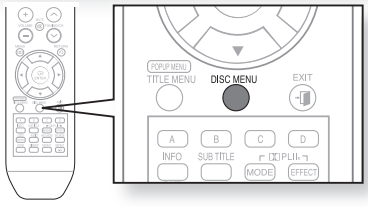

▪ En fonction du disque, le menu disque peut ne pas fonctionner.

Utilisation de Menu titre

DVD-VIDEO

1. Appuyez sur la touche **TITLE MENU** de la télécommande en cours de lecture.
2. Appuyez sur les touches▲▼◄► pour effectuer la configuration appropriée, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
   - Les éléments de configuration du menu titre peuvent varier d'un disque à l'autre.

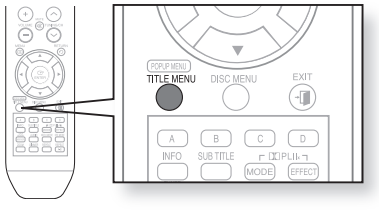

▪ En fonction du disque, le menu titre peut ne pas fonctionner.
▪ Le menu titre ne s'affiche que si le disque contient au moins deux titres.

Utilisation Menu contextuel

BD-ROM

1. Appuyez sur la touche **POPUP MENU** de la télécommande en cours de lecture.
2. Appuyez sur les touches ▲▼◄► ou **ENTER** pour sélectionner le menu approprié.
   - Les éléments de configuration du menu contextuel peuvent varier d'un disque à l'autre.

▪ En fonction du disque, le menu contextuel peut ne pas fonctionner.

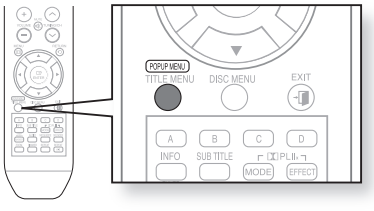

LECTURE EN BOUCLE (RÉPÉTITION)

Effectue la lecture en boucle du chapitre ou du titre actuel.

Lecture en boucle

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

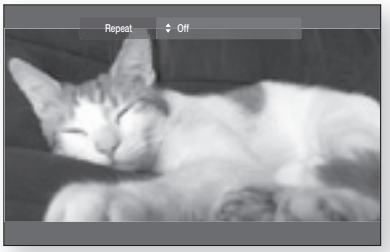

1. Appuyez sur la touche **REPEAT** de la télécommande en cours de lecture.
   - L'écran de lecture en boucle apparaît.

2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le **chapitre** ou le **titre** approprié.
   - Le BD/DVD effectue la lecture en boucle par chapitre ou par titre.

3. Pour revenir en lecture normale, appuyez de nouveau sur la touche **REPEAT**, puis appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Non**.

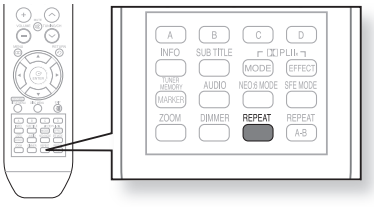

▪ En fonction du disque, la fonction de lecture en boucle peut ne pas fonctionner.

Utilisation de la fonction Répéter A-B

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

1. Appuyez sur la touche **Repeat A-B** de la télécommande en cours de lecture.
2. Appuyez sur la touche **Repeat A-B** à l'endroit où vous souhaitez que la lecture en boucle démarre (A).
3. Appuyez sur la touche **Repeat A-B** à l'endroit où vous souhaitez que la lecture répétée s'arrête (B).
4. Pour repasser en lecture normale, appuyez sur la touche **CANCEL**.

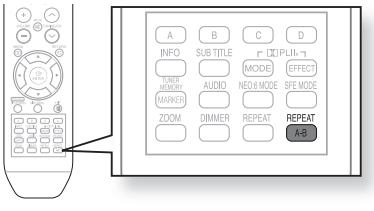

▪ Le point B ne peut être réglé que lorsque 5 secondes de lectures ont été effectuées depuis le point A.

SÉLECTION DE LANGUE AUDIO

Vous pouvez sélectionner rapidement la langue et le format audio à l'aide de la touche AUDIO.

Utilisation de la touche AUDIO

1. Appuyez sur la touche **AUDIO** en cours de lecture.
   - La langue change à chaque fois que vous appuyez sur la touche.
   - Les langues sont indiquées par leur abréviation.
2. Pour enlever l'icône **AUDIO**, appuyez sur la touche **CANCEL** ou **RETURN**.

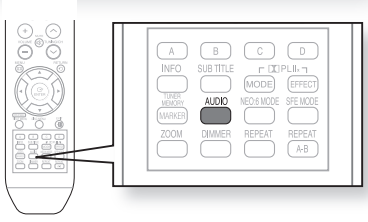

Utilisation de la touche INFO

1. Appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande en cours de lecture.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner Audio.
3. Appuyez sur les touches ◄►de la télécommande pour sélectionner la langue appropriée.

- Cette fonction varie en fonction des langues encodées sur le disque et peut ne pas être disponible.
- Un disque BD peut contenir jusqu'à 32 langues et un DVD jusqu'à 8.
- Selon le type de disque, vous pouvez utiliser la touche audio pour changer la langue de la trame sonore et la langue audio.
  Certains disques Blu-ray ne vous permettent pas de sélectionner la modulation multi-canaux par impulsion et codage linéaire (LPCM), les trames sonores anglaise Dolby numériques et les formats audio HD tels que Dolby digital+, Dolby TrueHD ou DTS-HD.

SÉLECTIONNER LA LANGUE DE SOUS-TITRE

Vous pouvez sélectionner rapidement et facilement la langue de sous-titrage appropriée à l'aide de la touche **SUBTITLE**.

Utilisation de la touche SUBTITLE

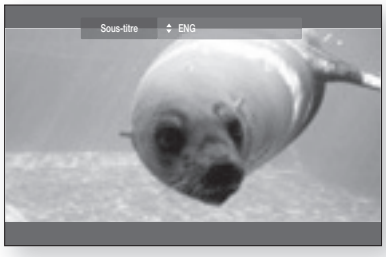

1. Appuyez sur la touche **SUBTITLE**.
   - La langue de sous-titrage change à chaque fois que vous appuyez sur la touche. Les langues de sous-titrage sont indiquées par leur abréviation.
2. Pour enlever l'icône **SUBTITLE**, appuyez sur la touche **CANCEL** ou **RETURN**.

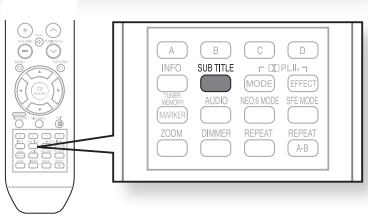

Utilisation de la touche INFO

1. Appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande en cours de lecture.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Sous-titre**.
3. Appuyez sur les touches ◄►de la télécommande pour sélectionner la langue de sous-titrage appropriée.

- Selon le type de BD/DVD, vous pourriez avoir à modifier la langue de sous-titrage souhaitée dans le menu du disque. Appuyez sur la touche DISC MENU.
- Cette fonction varie en fonction des langues de sous-titrage encodées sur le disque et peut ne pas fonctionner avec tous les BD/DVD
- Un disque BD peut contenir jusqu'à 255 langues de sous-titr age et un DVD jusqu'à 32.

visionner un film

CHANGEMENT DE L'ANGLE DE CAMÉRA

Lorsqu'un BD/DVD contient plusieurs angles pour une scène donnée, vous pouvez utiliser la fonction ANGLE.

Utilisation de la fonction ANGLE

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande en cours de lecture.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Angle**.
3. Appuyez sur les touches ◄►ou utilisez les touches numériques de la télécommande poursélectionner l'angle approprié

- Cette caractéristique ne fonctionne pas si le disque ne possède qu'un angle unique. Présentement, très peu de disques possèdent cette caractéristique.
- En fonction du disque, ces fonctions peuvent ne pas fonctionner.

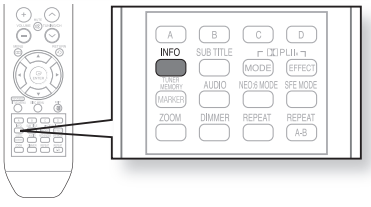

UTILISATION DE LA FONCTION SIGNET

Cette fonction vous permet de marquer les sections d'un DVD à l'aide d'un signet pour les retrouver facilement ensuite.

Utilisation de la touche MARKER (MARQUAGE)

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

1. Appuyez sur la touche **MARKER** de la télécommande en cours de lecture.
   - L'écran des signets apparaît.
2. Lorsque la scène appropriée apparaît, appuyez sur la touche **ENTER.**
   - La scène sélectionnée est enregistrée.
3. Appuyez sur les touches ◄► pour passer à la page suivante.
4. Lorsque la scène appropriée apparaît, appuyez sur la touche **ENTER.**
   - La scène est enregistrée à la position sélectionnée et l'horodatage du signet s'affiche.
   - Répétez les étapes précédentes pour marquer d'autres positions d'un signet.
   - Vous pouvez marquer jusqu'à 8 scènes.

- Le signet disparaît à l'appui sur la touche **EJECT**.

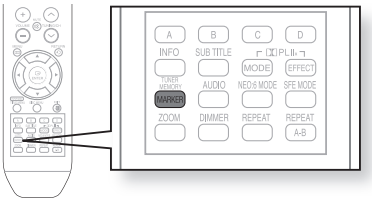

Lecture d'un signet

1. Appuyez sur la touche **MARKER** de la télécommande en cours de lecture.

2. Appuyez sur les touches ◄►pour sélectionner une scène.
3. Appuyez sur la touche **ENTER** ou **LECTURE / PAUSE** (⏯) pour lancer la lecture de la scène sélectionnée.

Effacement d'un signet

1. Appuyez sur la touche **MARKER** de la télécommande en cours de lecture.

2. Appuyez sur les touches ◄►pour sélectionner une scène marquée d'un signet.

3. Appuyez sur la touche **ROUGE (A)** ou **CANCEL** pour supprimer le signet sélectionné.

écouter de la musique

LECTURE D'UN CD AUDIO (CD-DA)

1. Insérez un CD audio (CD-DA) dans le compartiment à disque.
   - CD audio – la première piste est lue automatiquement.
2. Pour vous déplacer vers la liste de fichiers musicaux, appuyez sur la touche **STOP** ou **RETURN**.
   - L'écran Liste de fichiers musicaux s'affiche.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la piste appropriée, puis appuyez sur **ENTER**.

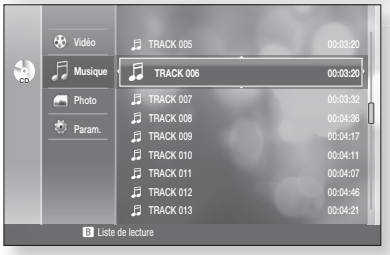

LECTURE D'UN MP3

1. Insérez un disque MP3 dans le compartiment à disque.
   - L'écran Menu s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
   - L'écran Liste de musique s'affiche.
3. Appuyez sur les touches $% pour sélectionner le fichier MP3 approprié, puis appuyez sur la touche ENTER.

CD audio (CD-DA)

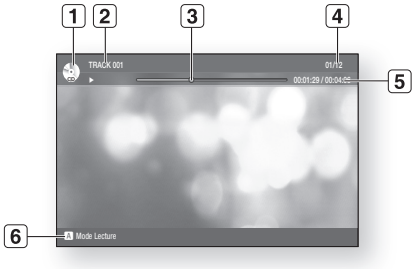

MP3

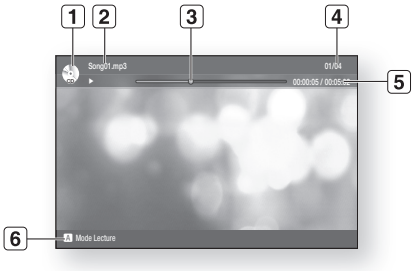

ÉLÉMENTS DE L'ÉCRAN CD AUDIO(CD-DA) / MP3

1	Affiche le type de média.
2	• Piste actuelle (chanson) • CD Audio (CD-DA) : affiche le numéro de la piste en cours de lecture. • MP3 : affiche le nom de la piste en cours de lecture.
3	Barre d'état de lecture.
4	Affiche l'index de lecture et le nombre total de pistes.
5	Actuel/durée totale de la lecture.
6	Affiche les touches de COULEUR disponibles. (voir l'utilisation des touches de couleur à la page suivante).

LES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE UTILISÉES POUR LA LECTURE DE DISQUES CD AUDIO (CD-DA) / MP3

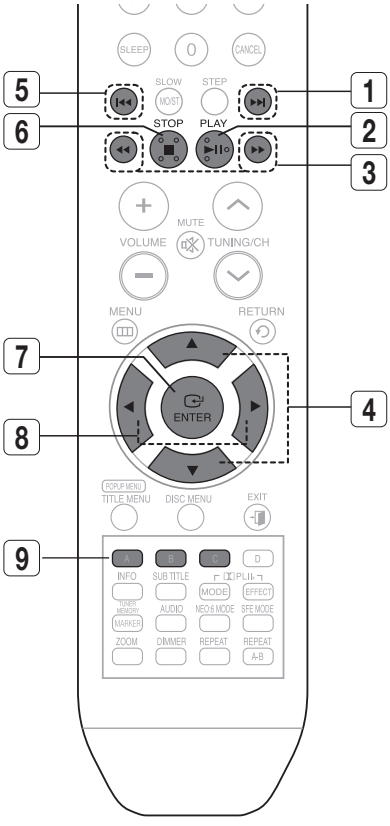

1 **Touche SAUTER** (⏭): Passe à la piste suivante en cours de lecture. Se déplace sur la page suivante de la liste de musique ou de la liste de lecture.

2 **Touche LECTURE/PAUSE** (⏯): Lit la piste présentement sélectionnée. Si vous appuyez en cours de lecture, la piste présentement sélectionnée s'interrompt momentanément.

3 Appuyez sur les touches **RECHERCHE** (⏪⏩): Lecture rapide (CD audio (CD-DA) uniquement).

4 Touches ▲▼: pour sélectionner une piste (pièce musicale) ou un dossier de la liste de musique ou de la liste de lecture.

5 **Touche SAUTER** (⏮): si vous appuyez en cours de lecture, retourne au début de la piste présentement sélectionnée. Si vous appuyez à nouveau, le cinéma maison Blu-ray se déplace sur et lit la piste précédente. Si vous appuyez sur cette touche en dedans de trois secondes après le début de la lecture, la piste précédente sera lue. Si vous appuyez sur cette touche après 3 secondes, la piste actuelle sera répétée depuis le début. Se déplace page par page dans la liste de musique ou la liste de lecture.

6 **Touche ARRÊT** (⏹): Interrompt la piste (pièce musicale).

7 **Touche ENTRÉE** : lit la piste (pièce musicale) sélectionnée.

8 Touches ◄►
► : permet de se déplacer sur le dossier applicable ou de lire la piste applicable en fonction de sa position actuelle.
◄ : permet de se déplacer sur le dossier parent.

9 **Touches DE COULEUR**: ROUGE (A), VERTE (B), JAUNE (C)
Touche ROUGE (A) : permet de sélectionner le mode de lecture (répéter) en cours de lecture.
Touche VERTE (B) : permet de se déplacer sur la liste de lecture à partir de la liste de musique ou vice versa.
Touche JAUNE (C) : lecture de la liste de lecture.

LECTURE EN BOUCLE CD AUDIO(CD-DA) & MP3

Appuyez sur la touche REPEAT ou ROUGE (A) en cours de lecture pour sélectionner le mode approprié.

En cours de lecture d'un CD Audio(CD-DA) : Normale → 🔁 → 🔁ALL → 🔁R
En cours de lecture d'un disque MP3 : Normale → 🔁 → 🔁 → 🔁R

- **Normale (CD Audio(CD-DA)/MP3) : les pistes d'un disque sont lues en ordre d'enregistrement.**
- **🔁 Répéter la piste (CD Audio(CD-DA)/MP3)**
- **🔁 Répéter le dossier (MP3)**
- **🔁R Aléatoire (CD Audio(CD-DA)/MP3)**
  - **En cours de lecture d'un CD Audio (CD-DA) : l'option aléatoire effectue la lecture d'une piste au hasard.**
  - **En cours de lecture d'un disque MP3 : l'option aléatoire effectue la lecture des fichiers d'un**
- **🔁ALL Répéter tout (CD Audio(CD-DA)): Toutes les pistes sont lues en boucle.**

- Pour reprendre la lecture normale -

Appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT ou ROUGE (A) pour reprendre la lecture normale.

écouter de la musique

Liste de lecture

You can create a playlist with up to 99 tracks.

Pour configurer, suivez les étapes 1 et 2 à la page 56.

1. Appuyez sur la touche **VERTE (B)**.

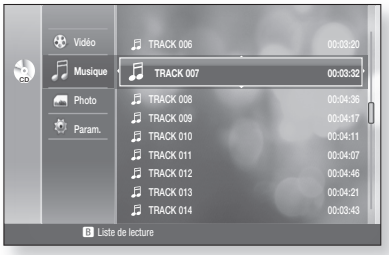

2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour l'ajouter à la Liste de lecture.

- Répétez cette procédure pour ajouter des pistes.

3. Si une piste non appropriée se retrouve sur la liste de lecture, appuyez sur la touche ►▲▼ pour la sélectionner, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

- La piste sélectionnée s'efface.

4. Appuyez sur la touche **JAUNE (C)** pour lire les pistes sélectionnées. Lorsque la lecture d'une piste est terminée, l'autre débute automatiquement.

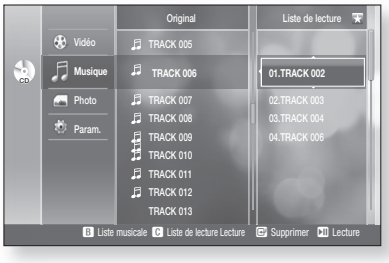

5. Pour vous revenir à la liste de fichiers musicaux, appuyez sur la touche **STOP** ou **RETURN**.

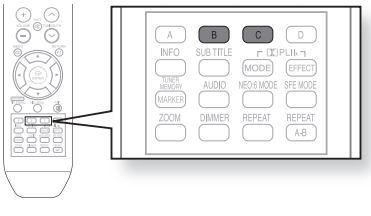

visionnement d'une photo

VISIONNEMENT D'UNE PHOTO

1. Insérez un disque **JPEG** dans le compartiment à disque.
   • L'écran Menu s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Photo**, puis appuyez sur la touche **ENTER.**
   • La liste de photos s'affiche.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner une photo.
   • Appuyez sur la touche **SAUTER** (⏭) pour visualiser la page suivante.
   • Appuyez sur la touche **SAUTER**(⏮) pour visualiser la page précédente.

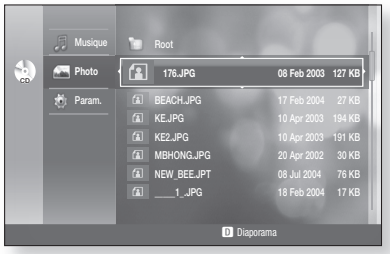
Musique
Photo
Param.
Root
176.JPG 08 Feb 2003 127 KB
BEACH.JPG 17 Feb 2004 27 KB
KE.JPG 10 Apr 2003 194 KB
KE2.JPG 10 Apr 2003 191 KB
MBHONG.JPG 20 Apr 2002 30 KB
NEW_BEE.JPT 08 Jul 2004 76 KB
___1_.JPG 18 Feb 2004 17 KB
D Diaporama

■ Lesfichiers photo contenant plus de 6 Mo ou plus de 7 millions de pixels peuvent être illisibles.

DIAPORAMA/VITESSE

Pour régler, suivez les étapes 1 et 2 plus haut.

3. Appuyez sur la touche **BLUE (D)**.
   • Le diaporama démarre.
4. Appuyez sur la touche **BLUE (D)** pour régler la vitesse de lecture au lancement du diaporama.
   • La vitesse augmente à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

- Pour arrêter le diaporama -

Appuyez sur la touche **STOP** ou **RETURN**.

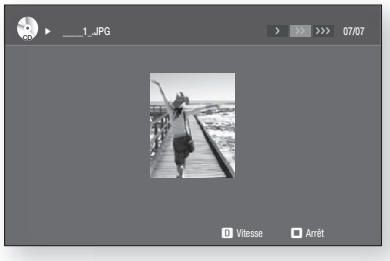

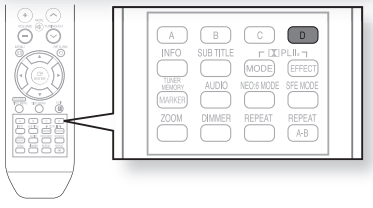

■ Les fichiers JPEG plus petit que 1920 x 1080 sont affichés à résolution normale. Ils ne remplissent pas complètement l'écran.

ROTATION

Pour régler, suivez les étapes 1 et 3 plus haut.

4. Appuyez sur la touche **ENTER**.
5. Utilisez les touches **ROUGE (A)** et **VERTE(B)** pour faire pivoter l'image dans la direction souhaitée.

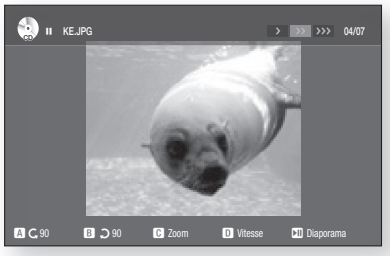

■ Les fichiers photo de plus de 6 Mo ou de plus de 7 millions de pixels ne peuvent être pivotés.

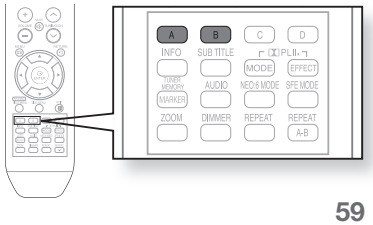

ZOOM

Pour configurer, suivez les étapes 1 et 3 de du paragraphe "Visionnement de photo " à la page 58.

4. Appuyez sur la touche **ENTER**.

5. Appuyez sur la touche **JAUNE(C)**.

6. Utilisez les touches **ROUGE(A)** et **VERTE(B)** pour le zoom avant/ zoom arrière de l'image.

- Pour vous déplacer sur la zone -

Appuyez sur les touches ▲▼◄ ► pour vous déplacer vers les zones que vous souhaitez agrandir.

-Pour désactiver le zoom -

Appuyez sur la touche **JAUNE(C)**.

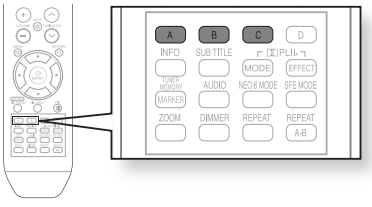

ALLER SUR LA LISTE DE PHOTOS

Pour configurer, suivez les étapes 1 et 3 de du paragraphe "Visionnement de photo " à la page 59.

4. Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner la photo que vous souhaitez visionner.

5. Appuyez sur la touche **RETURN** ou **STOP** pour aller sur la liste de photos..

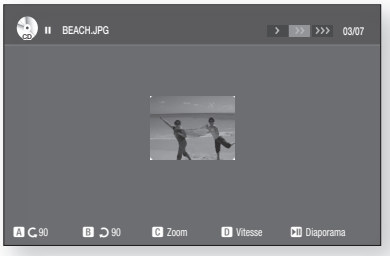

Musique
Photo
Param.
176.JPG 08 Feb 2003 127 KB
BEACH.JPG 17 Feb 2004 27 KB
KE.JPG 10 Apr 2003 194 KB
KE2.JPG 10 Apr 2003 191 KB
MBHONG.JPG 20 Apr 2002 30 KB
NEW_BEE.JPT 08 Jul 2004 76 KB
____1_.JPG 18 Feb 2004 17 KB
D Diaporama

mode acoustique

MODE SFE (EFFET DU CHAMP ACOUSTIQUE)

Vous pouvez régler l'effet du champ acoustique le plus approprié pour le genre de musique que vous écoutez.

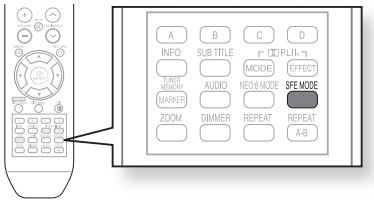

Appuyez sur la touche **SFE MODE**.

- SFE MODE s'affiche à l'écran.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant:

HALL1 → HALL2 → JAZZ → CHURCH → ROCK → SFE OFF.

- HALL : offre des voix nettes comme dans une salle de concert.
- JAZZ : conseillé pour le jazz.
- ROCK : conseillé pour le rock and roll.
- CHURCH : sentiment d'être dans un grand temple religieux.
- SFE OFF (ECA DÉSACTIVÉ) : sélectionner pour l'écoute normale.

▪ Le mode ECA n'est pas disponible pour les signaux codés 7 canaux + 1 ou les sons audio HD.

NEO:6 MODE (MODE NEO:6)

permet la lecture des signaux audio à 2 canaux ou DTS 5 canaux + 1 avec un système d'enceintes 7 canaux + 1.

Appuyez sur la touche **NEO:6 MODE**

- NEO:6 MODE s'affiche à l'écran.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant:

CINEMA → MUSIC → NEO:6 OFF.

Ce mode décode les signaux à 2 canaux vers un décodeur matriciel numérique de haute précision.

- CINEMA: Le mode CINÉMA est optimisé pour le visionnement de films.
- MUSIC (MUSIQUE) : Le mode MUSIQUE est optimisé pour l'écoute de la musique.
- NEO:6 MODE OFF: sélectionner pour l'écoute normale.

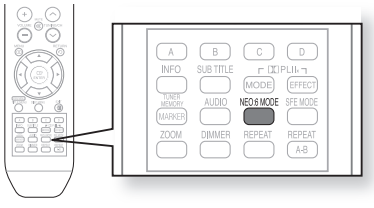

▪ Le mode NEO:6 n'est pas disponible pour les disques codés 7 canaux + 1 ou audio à haute définition (HD).

▪ Le signal de modulation par impulsion et codage (PCM) est disponible à 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz ou 96 kHz.

▪ Ce mode n'est disponible que pour les sources audio à 2 canaux ou à encodage DTS à 5 canaux +1.

mode acoustique

MODE DOLBY PRO LOGIC IIx

Vous pouvez sélectionner le mode audio Dolby Pro Logic II souhaité.

Appuyez sur la touche **PL IIx MODE**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant :

MUSIC → MOVIE → PRO LOGIC → MATRIX → VIRTUAL → GAME → DPL IIx OFF .

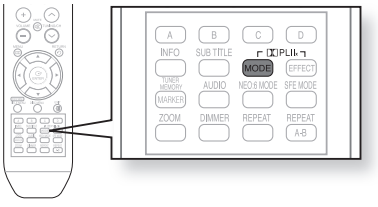

- MUSIC : Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez profiter d'effets sonores vous donnant l'impression d'assister à un concert en direct.
- MOVIE : Vous avez une impression de présence lorsque vous regardez un film.
- PRO LOGIC : Vous pouvez profiter d'un effet multicanaux réaliste comme si vous utilisiez cinq enceintes alors que vous n'utilisez que les enceintes avant droite et gauche.
- MATRIX : Vous profiterez d'un son ambiophonique de qualité 7 canaux +1.
- VIRTUAL : Sélectionnez pour profiter d'un son ambiophonique à 5 canaux + 1 qui vous laisse le sentiment de vous retrouver dans un stade de baseball ou dans une sale de concert.
- GAME : Améliore la qualité sonore du jeu.
- DPL IIx OFF : Sélectionnez cette option pour écouter les sons uniquement à partir des enceintes avant gauche et droite et du caisson de basses. .

▪ Si vous sélectionnel le mode Pro Logic IIx, raccordez votre périphérique aux prise d'entrée AUDIO INPUT (G et D) du lecteur. Si vous ne raccordez qu'une seule entrée (G ou D), l'écoute du son ambiophonique est impossible.

▪ Il n'est disponible que pour les signaux à 2 canaux ou Dolby numériques 5 canaux + 1.

EFFET DOLBY PRO LOGIC IIx

Cette fonction ne fonctionne qu'en mode MUSIC Dolby Pro Logic.

1. Appuyez sur la touche **PL IIx MODE** pour sélectionner le mode **MUSIC**.
2. Appuyez sur la touche PL IIx **EFFECT**.
   - Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le mode change dans l'ordre suivant
3. Appuyez sur les touche ◄ ► pour sélectionner l'effet souhaité.
   - PANORAMA : sélectionnez soit 0 ou 1.
   - C- WIDTH : sélectionnez entre 0 et 7.
   - DIMENS : sélectionnez entre 0 et 6.

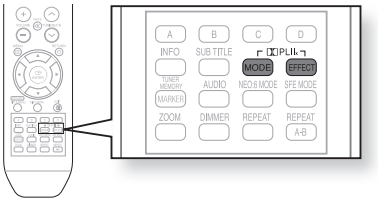

radio

ÉCOUTER LA RADIO

Télécommande

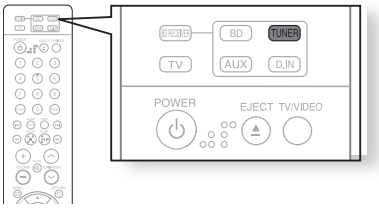

1. Appuyez sur la touche **TUNER** et sélectionnez la bande FM.
2. Sélectionnez une station.
   - **Auto station 1** : Lorsque vous appuyez sur **SKIP** (⏮ ⏭), une station préréglée est sélectionnée.
   - **Auto station 2** : Maintenez la touche **TUNING/CH** (∧∨) enfoncée pour rechercher automatiquement les stations.
   - **Station manuelle** : Appuyez rapidement sur **TUNING/CH** (∧∨) pour augmenter ou diminuer la fréquence.

Unité principale

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner la bande choisie (FM).
2. Sélectionnez une station.
   - **Auto station 1** : Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner **PRESET** et appuyez ensuite sur **SKIP** (⏮ ⏭) pour sélectionner la station préréglée.
   - **Auto station 2** : Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner **MANUAL** et appuyez ensuite sur **SKIP** (⏮ ⏭) pour rechercher automatiquement la bande.
   - **Station manuelle** : Appuyez sur **STOP** (■) pour sélectionner **MANUAL** et appuyez ensuite rapidement sur **SKIP** (⏮ ⏭) pour vous syntoniser une fréquence plus basse ou plus élevée.

Mono/Stéréo

Appuyez sur la touche **MO/ST** pour écouter en Mono/Stéréo.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le son commute entre **STEREO** et **MONO**.
- Dans le cas de zones de mauvaise réception, sélectionnez **MONO** pour avoir une retransmission claire et sans interférence.

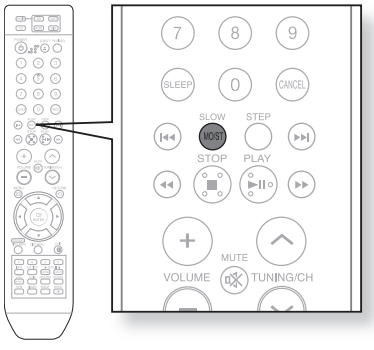

PRÉRÉGLAGE DES STATIONS

Exemple : Préréglage de la station FM 89.10 en mémoire

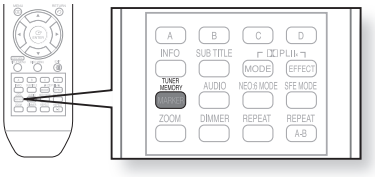

1. Appuyez sur la touche **TUNER** et sélectionnez la bande FM.
2. Appuyez sur **TUNING/CH** (∧∨) pour sélectionner <89.10>.
3. Appuyez sur **TUNER MEMORY**.
   - **PRGM** clignote sur l'affichage.
4. Appuyez sur **SKIP** (⏮ ⏭) pour sélectionner le numéro préréglé.
   - Vous avez la possibilité de sélectionner entre 1 et 15 stations mémorisées.
5. Appuyez à nouveau sur la touche **TUNER MEMORY**.
   - Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY** avant que **PRGM** ne disparaisse de l'écran.
   - **PRGM** disparaît de l'écran et la fréquence de la station est conservée en mémoire.
6. To preset another station, repeat steps 2 to 5.
   - To tune in to a preset station, press the **SKIP** (⏮ ⏭) button on the remote control to select a channel.

Fonctions pratiques

FONCTION SLEEP TIMER

Vous pouvez régler l'heure de coupure d'alimentation du cinéma maison Blu-ray.

Appuyez sur la touche **SLEEP**.

- Des pressions succesives sur cette touche permettent de modifier la durée présélectionnée comme suit
  10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.

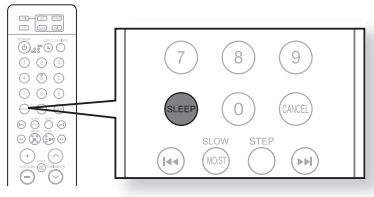

Pour confirmer le réglage de la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP**.

- Le temps restant avant la mise hors tension du cinéma maison Blu-ray s'affiche.
- Si vous appuyez de nouveau sur la touche, vous revenez à ce que vous aviez réglé avant.

Pour annuler la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que <OFF> apparaisse à l'écran.

RÉGLER LA BRILLANCE DE L'ÉCRAN

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage à partir de l'unité principale.

Appuyez sur la touche **DIMMER**.

- Chaque pression sur cette touche permet de régler la luminosité de l'afficheur situé sur la façade de l'appareil.

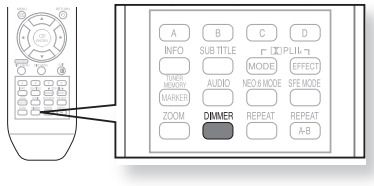

FONCTION MUTE

Cette fonction est pratique lorsque quelqu'un sonne à la porte ou lorsque vous recevez un appel téléphonique.

Appuyez sur la touche **MUTE**.

- **<MUTE>** clignote sur l'affichage.
- Pour activer le son, appuyez de nouveau sur le bouton.

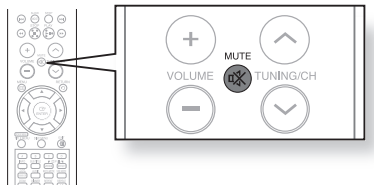

Dépannage

Reportez-vous à ce qui suit si l'unité ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous rencontrez n'est pas répertorié ci-dessous ou si les instructions suivantes ne vous aident pas, éteignez l'unité, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un marchand autorisé ou le Centre de Service Samsung Electronics le plus proche.

Problème	Vérification/Solution
Impossible d'éjecter le disque.	• Est-ce que le cordon d'alimentation est branché correctement dans la prise de courant ? • Éteignez l'appareil puis allumez-le de nouveau.
Le disque n'est pas lu.	• Vérifiez le numéro de région du BD/DVD. Les disques BD/DVD achetés à l'étranger pourraient ne pas être lisibles. • Il est impossible de lire les CD-ROMs et les DVD-ROM sur ce cinéma maison Blu-ray. • Assurez-vous que le niveau d'évaluation est correct.
La lecture ne commence pas immédiatement lorsque l'on appuie sur la touche Play/Pause.	• Vérifiez si le disque présente des rayures ou s'il est déformé. • Nettoyez-le bien.
Pas de son.	• On n'entend aucun son en mode lecture rapide, lecture lente et lecture image par image. • Les enceintes sont-elles branchées correctement ? Est-ce que le réglage des enceintes est correctement personnalisé ? • Le disque est-il gravement endommagé ?
Le son n'est reproduit que par quelques enceintes et pas toutes les 8.	• En cours d'écoute d'un CD ou de la radio, le son est reproduit uniquement par les enceintes avant (G/D). Pour profiter de la reproduction du son par 7 ou 8 enceintes, sélectionnez les modes D.PL IIX, Neo:6 ou SFE. • Si vous réglez les enceintes SBL et SBR sur NONE lors de la configuration audio de l'écran de configuration, aucun son ne sera reproduit par les enceintes SBL et SBR. Réglez SBL et SBR sur Small (Faible).
Le son ambiophonique Dolby numérique 5 canaux + 1 n'est pas reproduit.	• Est-ce que le disque comporte la mention « Dolby Digital 5.1 CH » ? Le son ambiophonique Dolby numérique 5 canaux + 1 n'est reproduit que si le disque a été enregistré en conséquence. • Selon l'écran d'information, est-ce que la langue audio est bien réglée sur DOLBY DIGITAL 5.1-CH ?
The remote control does not work.	• Is the remote control being operated within its operation range of angle and distance? • Are the batteries exhausted? • Have you selected the mode(TV/BD) functions of the remote control (TV or BD) correctly?
• Le disque tourne mais aucune image ne s'affiche. **• Les images présentent des interférences et la qualité est mauvaise.**	• Le téléviseur est-il allumé ? • Les câbles vidéo sont-ils correctement branchés ? • Le disque est-il sale ou endommagé ? • Un disque de mauvaise fabrication peut ne pas être lu.
Les langues audio et des sous-titres ne fonctionnent pas.	• Utilisez-vous un disque qui ne comporte pas de menu ?

Dépannage

Problème	Vérification/Solution
L'écran Menu ne s'affiche pas même lorsque l'on sélectionne la fonction menu.	• Est-ce que le disque a un menu ?
L'écran ne peut pas être changé.	• Vous pouvez lire les DVD BD au format 16:9 en mode 16:9 grand écran, en mode boîte aux lettres 4:3, ou en procédé de recadrage plein écran (Pan-Scan) 4:3, cependant les DVD BD ne peuvent être visionnés qu'en rapport 4:3. Reportez vous à la pochette du disque BD avant de sélectionner la fonction appropriée.
• L'unité principale ne fonctionne pas. (Exemple : L'appareil s'éteint ou on entend des bruits étranges.) **• Le cinéma maison Blu-ray ne fonctionne pas normalement.**	• Éteignez l'appareil et maintenez la touche **STOP** (⊙) enfoncée sur le panneau avant pendant plus de 5 secondes. La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages. Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.
Le mot de passe pour le niveau d'écoute a été oublié.	• Pendant que le message (No Disc) apparaît sur l'écran de l'appareil principal, maintenez le bouton **STOP** (⊙) de l'appareil principal pendant plus de 5 secondes. <INITIALIZE> apparaît sur l'écran et tous les paramètres seront remis à leurs valeurs par défaut. • Appuyez sur la touche POWER. La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages. Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.
On n'arrive pas à se syntoniser sur la station radio désirée.	• Est-ce que l'antenne est installée correctement? • Si le signal d'entrée de l'antenne est mauvais, installez une antenne FM externe dans un endroit avec une bonne qualité de réception.
Aucun son n'est reproduit en écoutant le signal audio du téléviseur par le biais du cinéma maison Blu-ray.	• Si vous appuyez sur la touche d'éjection en écoutant le signal audio du téléviseur avec les fonctions D.IN ou AUX, les fonctions BD/DVD sont activées, ce qui met le signal audio du téléviseur en sourdine.
L'icône ⊘ apparaît à l'écran.	• Les fonctions ou les actions ne peuvent pas être exécutées à ce moment car : 1. Le logiciel du BD / DVD l'interdit. 2. Le logiciel du BD / DVD ne peut accueillir la fonction (ex. : les angles). 3. La fonction n'est pas disponible pour le moment. 4. Vous avez demandé un numéro de titre ou de chapitre ou une heure de recherche hors limites.
Si la sortie HDMI est définie sur une résolution que votre téléviseur ne peut accueillir (ex. : 1080p), il se peut que l'image n'apparaisse pas à l'écran.	• Retirez le disque et appuyez sur la touche **STOP** (⊙) (sur le panneau avant) pendant plus de 5 secondes. Tous les réglages retournent aux réglages du manufacturier.
Aucune sortie HDMI.	• Vérifiez les raccords entree le téléviseur et la prise HDMI du cinéma maison Blu-ray. • Vérifiez si votre téléviseur peut accueillir les résolutions d'entrée HDMI 480p / 720p / 1080i / 1080p.
Sortie d'écran HDMI anormale.	• Si le téléviseur n'accueille pas le mode HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (Protection du contenu numérique à large bande passante), des parasites peuvent apparaître à l'écran.

appendice

PRÉCAUTIONS DANS LA MANIPULATION ET LA CONSERVATION DES DISQUES

De petites rayures sur le disque peuvent réduire la qualité du son et des images ou provoquer des sauts.
Faites attention de ne pas rayer les disques quand vous les manipulez.

Manipulation des disques

Ne touchez pas le côté de lecture du disque.
Tenez le disque par les côtés de manière à ne pas laisser vos empreintes sur la surface.
Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.

Conservation des disques

Ne les laissez pas à la lumière solaire directe	Conservez-les dans un endroit frais et aéré	Conservez-les dans une pochette de protection propre et en position verticale.
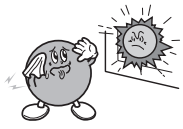	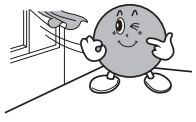	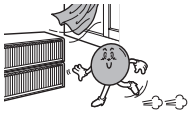

- Faites attention de ne pas salir les disques.
- Ne chargez pas de disques fissurés ou rayés.

Manipulation et conservation des disques

Quand vous laissez des empreintes de doigts ou de saleté sur le disque, nettoyez-le avec un détergent léger dilué dans l'eau et frottez-le avec un chiffon souple.

• Pour le nettoyage, frottez délicatement de l'intérieur vers l'extérieur du disque.

- De la condensation peut se former si l'air chaud entre en contact avec des parties froides à l'intérieur du lecteur. Quand de la condensation se forme à l'intérieur du lecteur, celui-ci pourrait ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, enlevez le disque et laissez le lecteur allumé au repos pendant 1 ou 2 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général	Alimentation	CA 120V, 60Hz	
	Consommation électrique	110 W	
	Poids	13.5 lbs	
	Dimensions	17,3 (L) x 15,6 (P) x 3,4 (H) po : 44 (L) X 39,6 (P) X 8,7 (H) cm	
	Plage de températures de fonctionnement	De + 41° F à + 95° F	
	Plage d'humidité de fonctionnement	De 10 % à 75 %	
Disques	BD (disques Blu-ray)	Vitesse de lecture : 4,917 m/s	
	DVD (disque Digital Versatile (numérique polyvalent))	Vitesse de lecture : 3,49 ~ 4,06 m/sec.	
		(Disque simple face, simple couche) : 135 min.	
	CD : 5 po (DISQUES COMPACTS)	Vitesse de lecture : De 4,8 à 5,6 m/s	
		Durée de lecture maximale : 74 min	
	CD : 3 1/2 po (DISQUES COMPACTS)	Vitesse de lecture : De 4,8 à 5,6 m/s	
		Durée de lecture maximale : 20 min	
Sortie vidéo	Vidéo composite	1 canal : 1.0 Vc-c (charge de 75 Ω)	
		Disques Blu-ray : 480i	DVD : 480i
	Vidéo Composantes	Y : 1.0 Vc-c (charge de 75Ω)	
		Pr : 0.70 Vc-c (charge de 75Ω)	
		Pb : 0.70 Vc-c (charge de 75Ω)	
		Disques Blu-ray : 1080i, 720p, 480p, 480i	DVD : 480p, 480i
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p	
		Audio PCM multiplex, audio à train de bits, audio PCM	
Amplificateur	Sortie enceinte avant	135W x 2(3Ω)	
	Sortie enceinte de centre	135W(3Ω)	
	Sortie enceinte ambiophonique	135W x 2(3Ω)	
	Sortie caisson de basse	155W(8Ω)	
	Sortie enceinte ambiophonique arrière	135W x 2(3Ω)	
	Gamme de fréquences	20Hz~20kHz	
	Rapport signal sur bruit	70dB	
	Séparation des canaux	60dB	
	Sensibilité d'entrée	(AUX)400mV	
Enceinte	Système d'enceintes	Système 7 canaux +1	
		Avant/ambiophonique, de centre, caisson de basse ambiophonique arrière	Subwoofer
	Impédance	3 Ω	8 Ω
	Gamme de fréquences	120 Hz à 50 kHz	35 Hz à 160 Hz
	Niveau de pression acoustique de sortie	86 dB/W/M	86 dB/W/M
	Entrée nominale	135 W	155 W
	Entrée maximale	270 W	310 W
	Dimensions (L x H x P)	Enceinte avant/ambiophonique: 4,92 x 51,6 x 3,2 po (Base de pied: Ø13,4 po) Centre : 21,6 x 5,4 x 3,4 po Ambiophonique arrière: 4x10,6x3,8 po Caisson de basse : 12,2x14,9x17,4 po	
	Poids	Enceinte avant/ambiophonique : 13.89 lbs, Centre :4.85 lbs Ambiophonique arrière : 2.9 lbs, Caisson de basse : 31.8 lbs	

*: Caractéristique nominale

- Samsung Electronics Co., se réserve le droit de modifier ces caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

PROTECTION CONTRE LA COPIE COPY PROTECTION

- En fonction des lois sur les droits d'auteur des États- Unis et d'autres pays, la copie non autorisée, l'utilisation. la distribution ou la modification d'émissions de télévision ou de cassettes vidéo, de supports BD, DVD, CD et d'autre matériel peut mener à des responsabilités civiles et / ou criminelles.
- Plusieurs disques DVD BD sont pourvus de protection contre la copie. Par conséquent, vous devriez raccorder uniquement votre cinéma maison Blu-ray directement à un téléviseur et non à un magnétoscope. Un raccordement à un magnétoscope provoque une image déformée à partir des disques DVD BD protégés contre la copie.
- Ce produit incorpore une technologie de protection des droits d'auteur à l'aide de méthodes revendiquant certains brevets des É-U et d'autres droits de propriété intellectuelle, propres à la Macrovision Corporation et à d'autres propriétaires de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par la Macrovision Corporation et est destinée à des seules fins personnelles et autres utilisations de visionnement limitées, sauf avec l'autorisation de la Macrovision Corporation. L'ingénierie inverse et le démontage sont prohibés.
- En fonction des lois sur les droits d'auteur des États-Unis et d'autres pays, la copie non autorisée, l'utilisation. la distribution ou la modification d'émissions de télévision ou de cassettes vidéo, de supports BD, DVD, CD et d'autre matériel peut mener à des responsabilités civiles et / ou criminelles.
- **Pour les cinémas maison Blu-ray avec sortie de balayage progressif à 525p, mais non à 625p :**
  LES CONSOMMATEURS DOIVENT REMARQUER QUE TOUS LES TÉLÉVISEURS À HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS TOTALEMENT COMPATIBLES AVEC CET APPAREIL ET PEUVENT REPRODUIRE CERTAINS OBJETS SUR L'IMAGE. EN CAS DE PROBLÈMES D'IMAGES EN COURS DE BALAYAGE PROGRESSIF AU FORMAT 525p, NOUS VOUS CONSEILLONS DE BRANCHER L'APPAREIL SUR LA SORTIE « DÉFINITION STANDARD ». SI DES QUESTIONS SUBSISTENT QUANT À LA COMPATIBILITÉ DE VOTRE TÉLÉVISEUR AVEC CE MODÈLE DE LECTEUR DVD 525p, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE CENTRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

Avis de conformité de compatibilité

Les disques ne sont pas TOUS compatibles

- Conformément aux limitations décrites ci-dessous et à celles mentionnées ailleurs dans ce manuel, incluant dans le chapitre sur les types de disques et leurs caractéristiques, les disques suivants peuvent être lus : Les disques préenregistrés de type commercial BD-ROM, DVD-Vidéo et Audio, CD, DVD-RW / DVD-R et CD-RW / CD-R.
- Les disques de type autre que ceux mentionnés plus haut ne peuvent être lus et ne sont pas destinés à ce lecteur. De plus, certains de ces disques peuvent être incompatibles en fonction de l'une ou plusieurs des raisons mentionnées plus bas.
- Ce lecteur ne peut lire les disques HD DVD.
- Samsung ne peut garantir que ce lecteur peut lire tous les disques portant les logos BD-ROM, DVD-Vidéo, DVD-RW / DVD-R et CD-RW / CD-R et ce lecteur peut ne pouvoir répondre à toutes les commandes et caractéristiques de tous les disques. La compatibilité de ces disques et d'autres disques et les problèmes de fonctionnement du lecteur avec de nouveaux formats ou formats existants sont possibles puisque :
  - Le format BD est nouveau et toujours en évolution et ce lecteur peut ne pas exécuter toutes les caractéristiques des disques BD parce que certaines de ces caractéristiques peuvent être facultatives, des caractéristiques supplémentaires peuvent avoir été ajoutées au format BD après la production de ce lecteur et que certaines caractéristiques disponibles peuvent faire l'objet d'une disponibilité différée ;
  - toutes les versions de nouveau format de disque ou de format existant ne sont pas accueillies par ce lecteur ;
  - les nouveaux formats et les formats existants peuvent être révisés, modifiés, mis à niveau, améliorés et / ou augmentés ;
  - certains disques sont fabriqués de façon à permettre un fonctionnement et / ou des caractéristiques limités ou spécifiques pour la lecture ;
  - certaines de ces caractéristiques peuvent être facultatives, des caractéristiques supplémentaires peuvent avoir été ajoutées après la production de ce lecteur et certaines caractéristiques disponibles peuvent faire l'objet d'une disponibilité différée ;
  - certains disques portant les logos BD-ROM, DVD-Vidéo, DVD-RW / DVD-R et CD-RW / CD-R peuvent être de type non standard ;
  - certains disques peuvent ne pas être lus en fonction de leur état physique ou de leur condition d'enregistrement ;
  - certains problèmes ou erreurs se produisent lors de la création du logiciel des BD, DVD et CD et / ou de leur fabrication ;
  - ce lecteur fonctionne d'une façon autre qu'un lecteur DVD standard ou qu'un autre appareil AV ; et / ou
  - pour des raisons mentionnées ailleurs dans ce manuel ou pour d'autres raisons découvertes et affichées par les centres d'aide à la clientèle de SAMSUNG.
- Si vous éprouvez des problèmes de compatibilité ou de manipulation, veuillez contacter un centre d'aide à la clientèle SAMSUNG. Vous pouvez en plus contacter une centre d'aide à la clientèle SAMSUNG pour obtenir des mises à niveau potentielles pour ce lecteur.
- Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les limitations et la compatibilité des disques, , reportez-vous aux chapitres Consignes de précautions, avant de lire ce manuel de l'utilisateur, types de disque, , caractéristiques et avant d'effectuer une lecture de ce manuel.

SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication. SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux. Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA.

Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-268-1620 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

Main-d'oeuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée.
Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

SIÈGE SOCIAL
SAMSUNG ELECTRONIQUE CANADA INC.,
SERVICE À LA CLIENTÈLE
55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA
FABRIQUE EN CORÉE
1-800-SAMSUNG (1-800-7267864)
WWW.SAMSUNG.COM/CA

Contacter SAMSUNG À TRAVERS LE MONDE

Si vous avez des questions ou commentaires concernant les produits Samsung, veuillez communiquer avec le service à la clientèle SAMSUNG

Région	Pays	Service à la clientèle ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com